


S/MD/01
00921
S.f.
P.24

34

CONFECCIONES

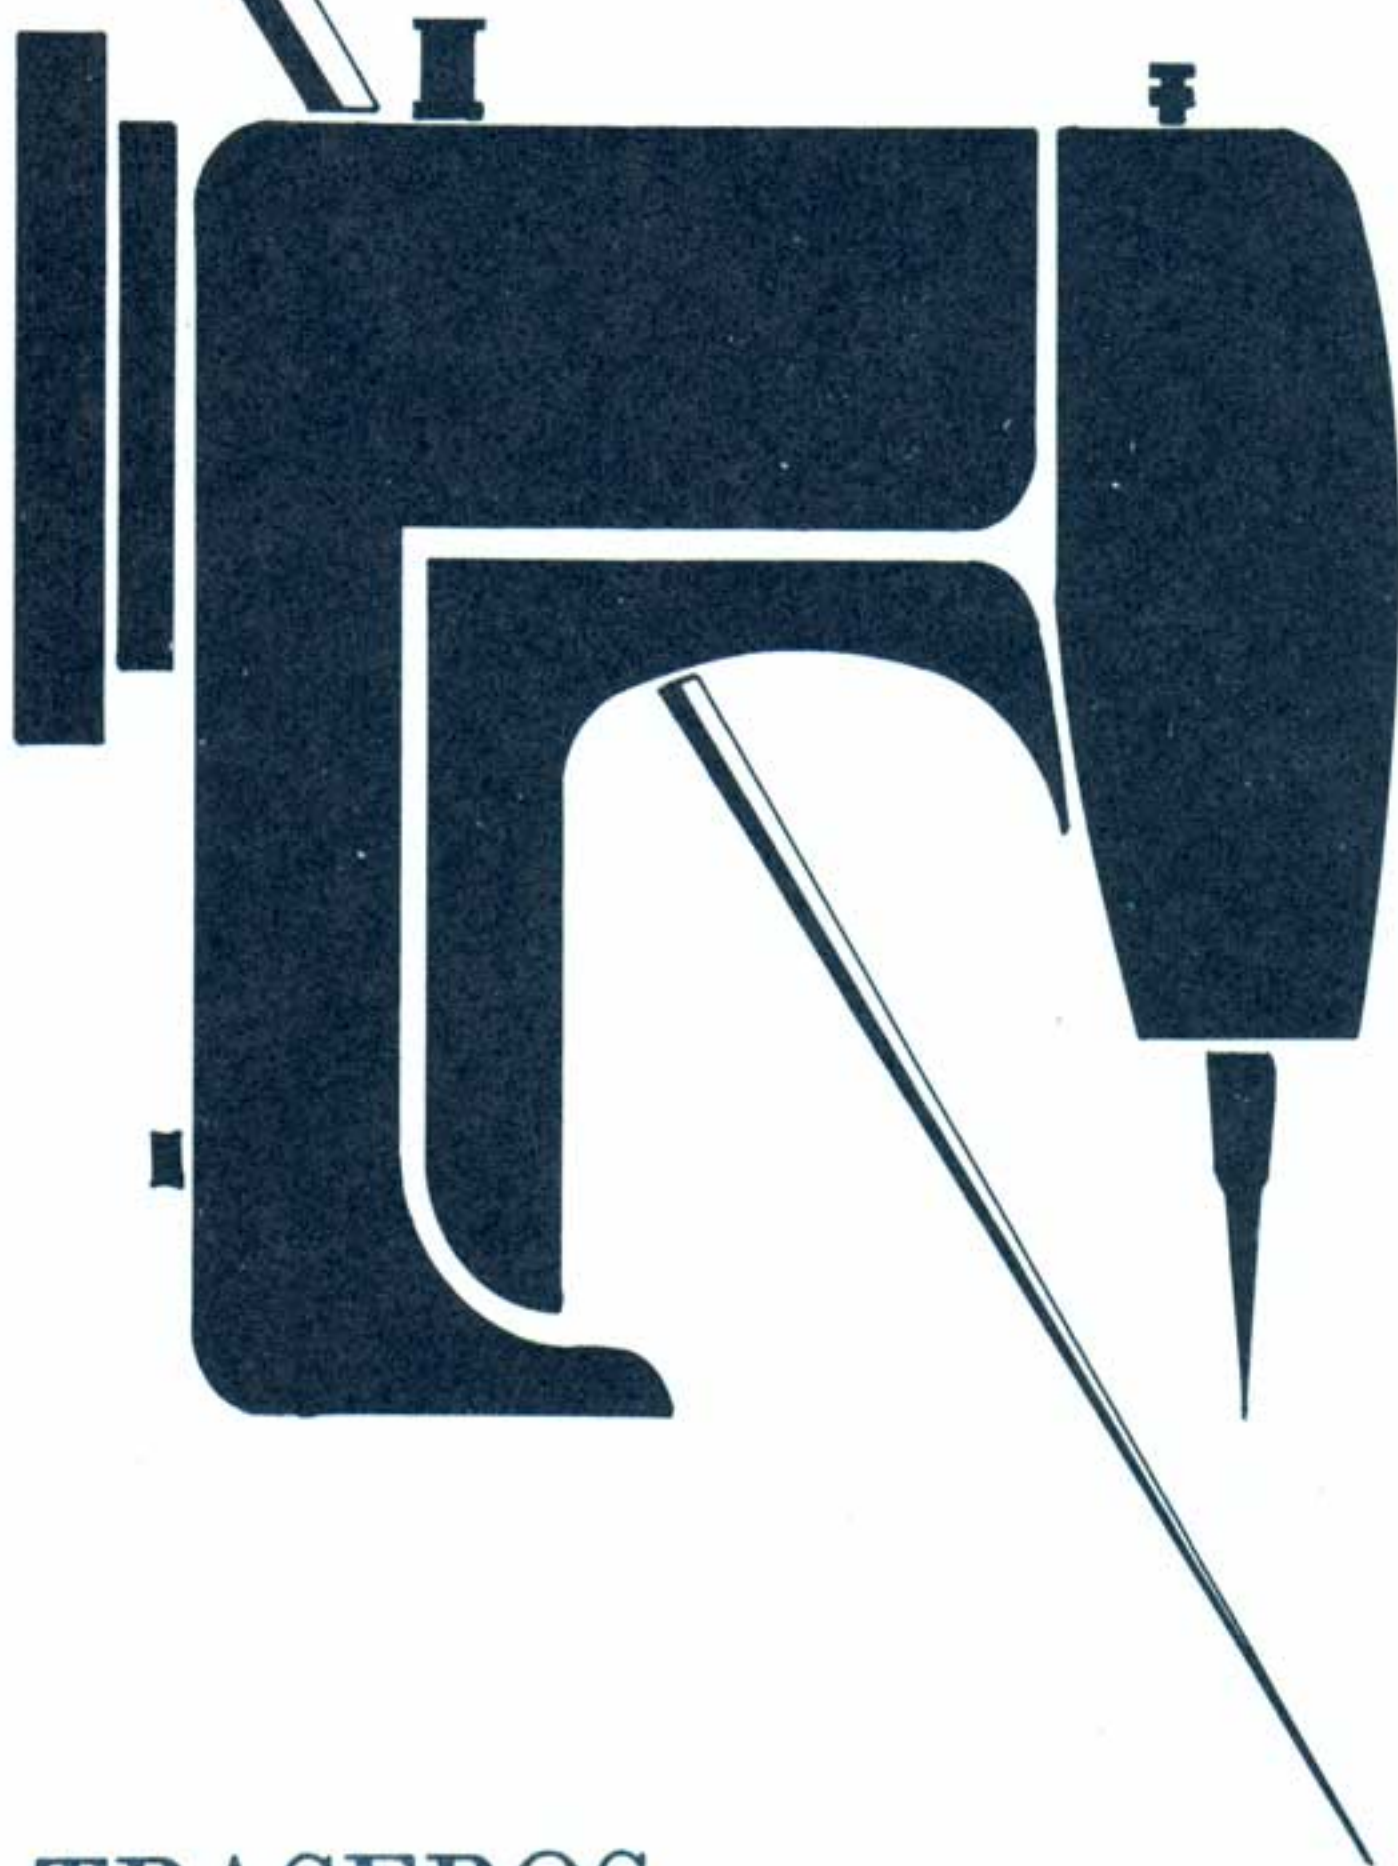

TRASEROS
DEL PANTALON

SENA

PROCESO OPERACIONAL PARA PREPARAR TRASEROS

Paso. Sobre hilar traseros del pantalón



Sobre hile los traseros. Deje libre el espacio que corresponde a la cintura. En algunos

casos, las botas se sobrehilan en el momento del acabado final.

Existe una máquina sobrehiladora automática neumática, que ejecuta el proceso de sobrehilado del pantalón.


ATENCIÓN


Al introducir el pantalón a la máquina sobrehiladora, cuide que la cuchilla no coja las partes del centro.

PARTES DEL BOLSILLO TRASERO

Los bolsillos traseros son los que están situados a la altura de la cadera.

Pueden confeccionarse de un ribete, de dos ribetes, con tapas, etc.

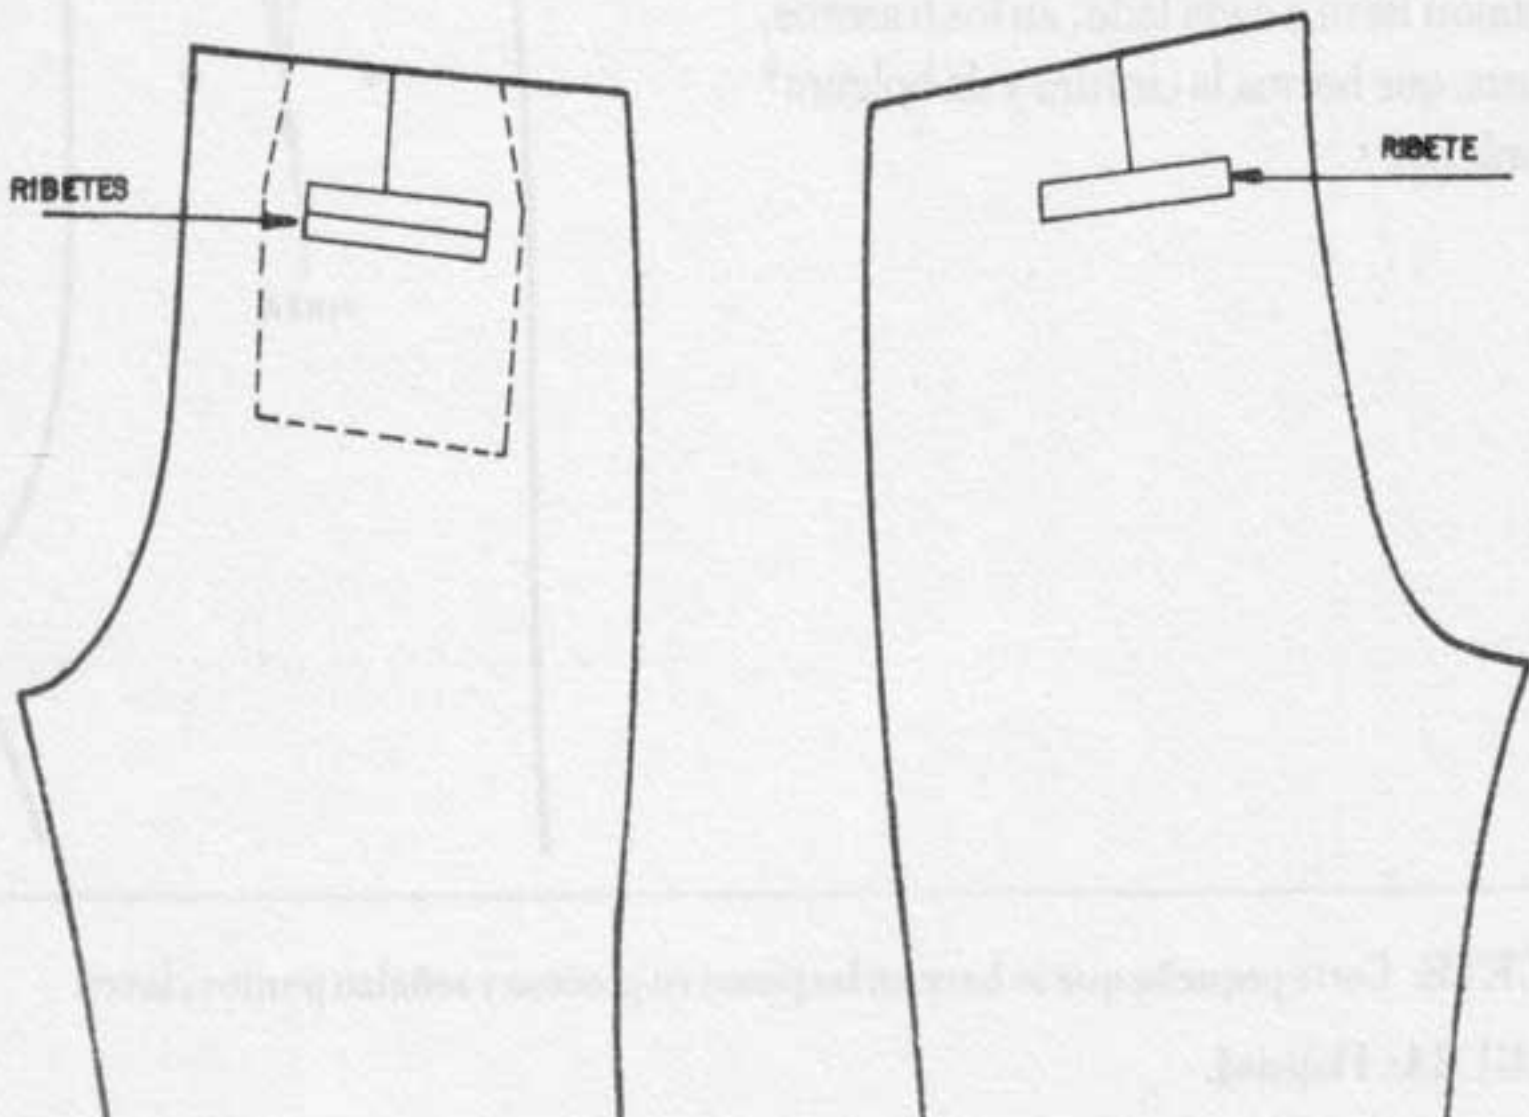


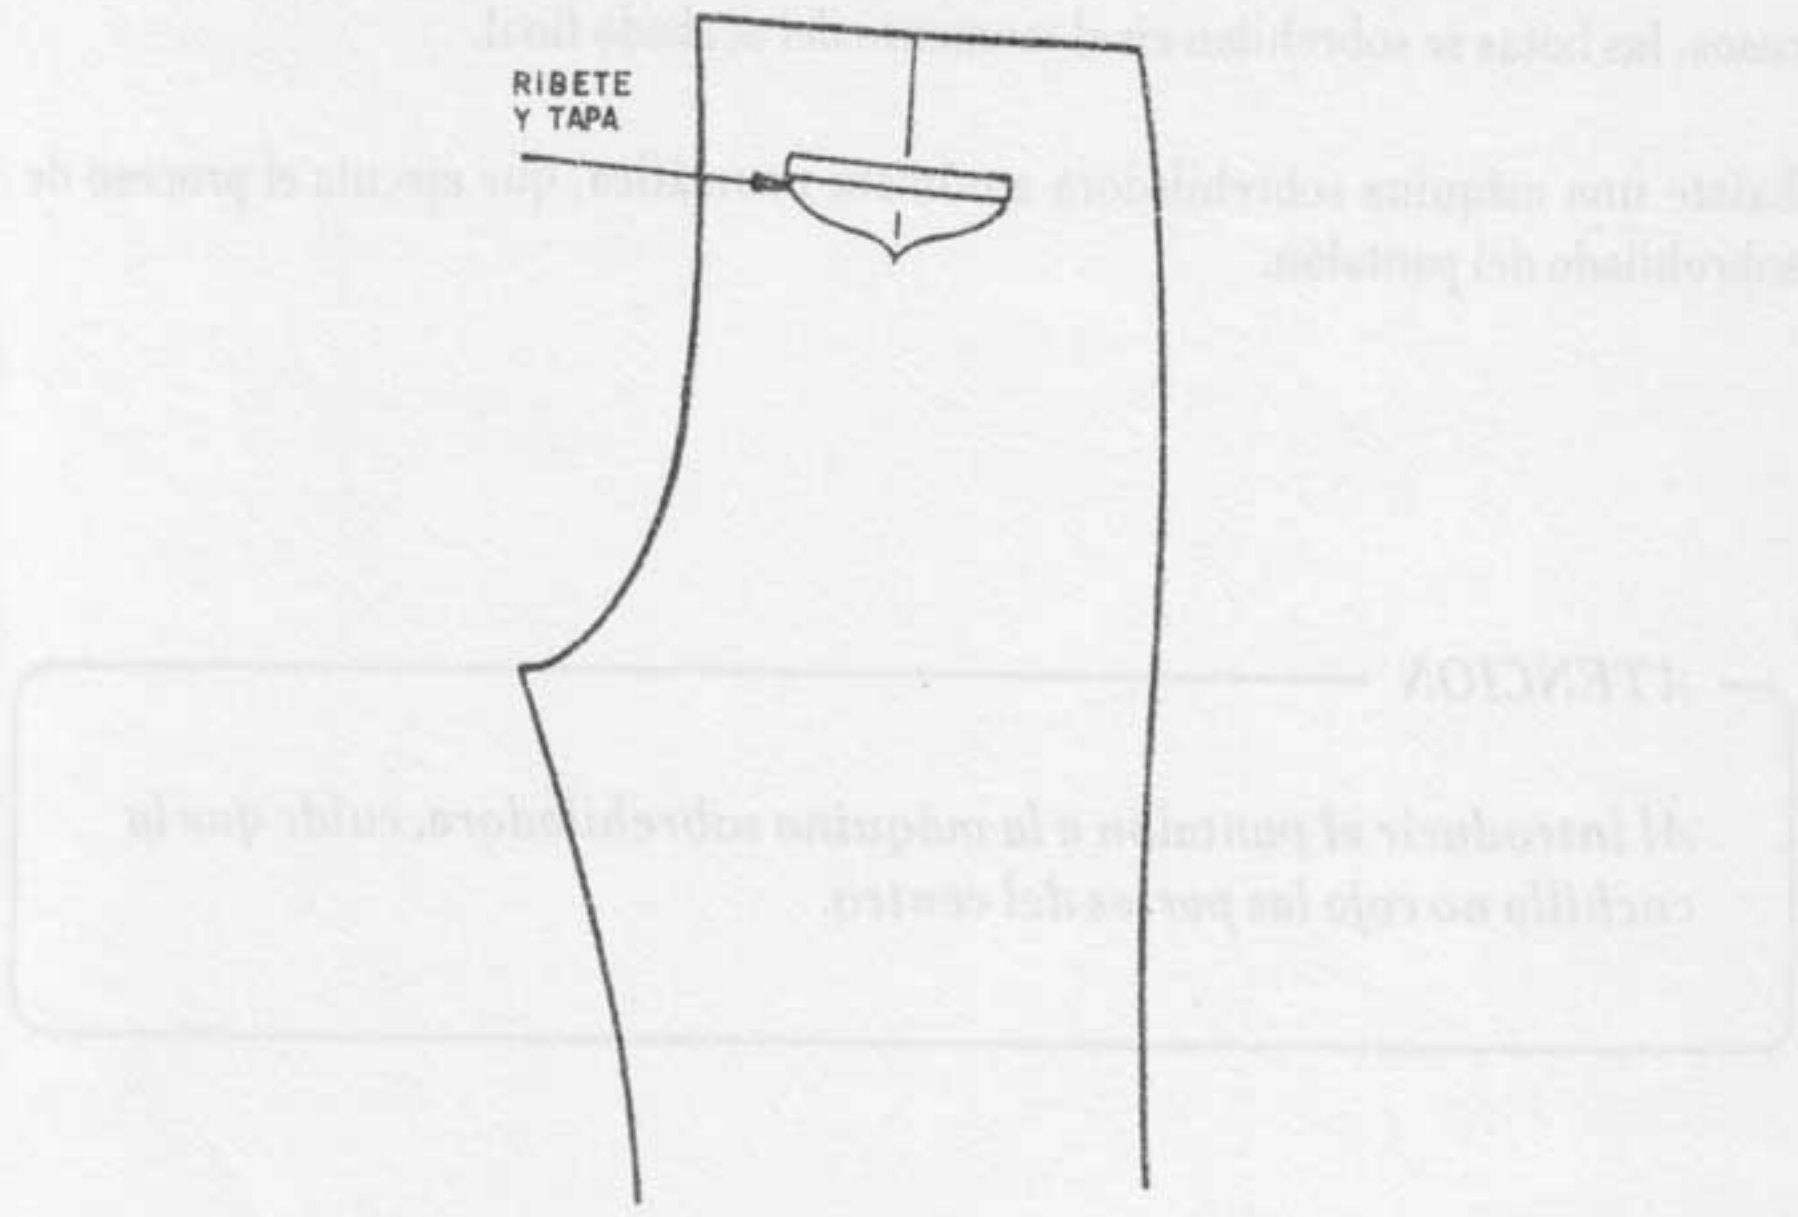

PINZAS

NOTA: Estas llegan marcadas por medio de piquetes* y perforados, los cuales se casan, para proceder a coser.

El pantalón lleva a cada lado, en los traseros, una pinza, que horma la cintura y da holgura* a las caderas.

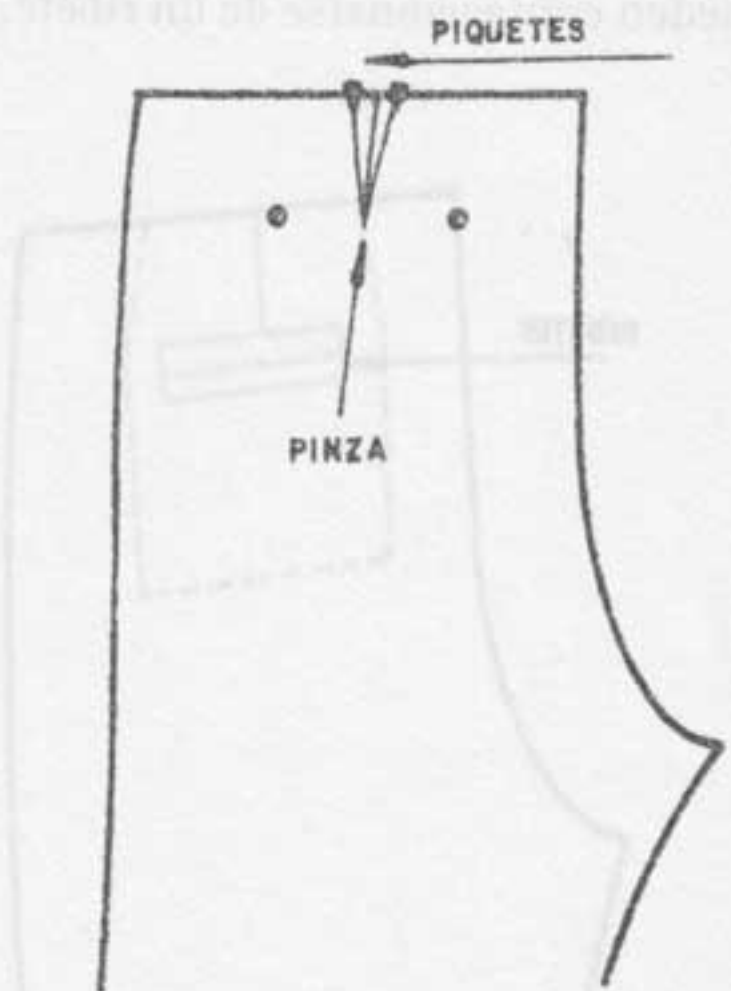


*PIQUETE: Corte pequeño que se hace en las piezas en proceso y señalan puntos claves.

*HOLGURA: Fiojedad.

Paso. Cerrar pinzas

Tome el trasero del pantalón, doble el revés hacia afuera.

Case piquetes y cosa hasta el punto indicado (o perforado si hay) en máquina plana.


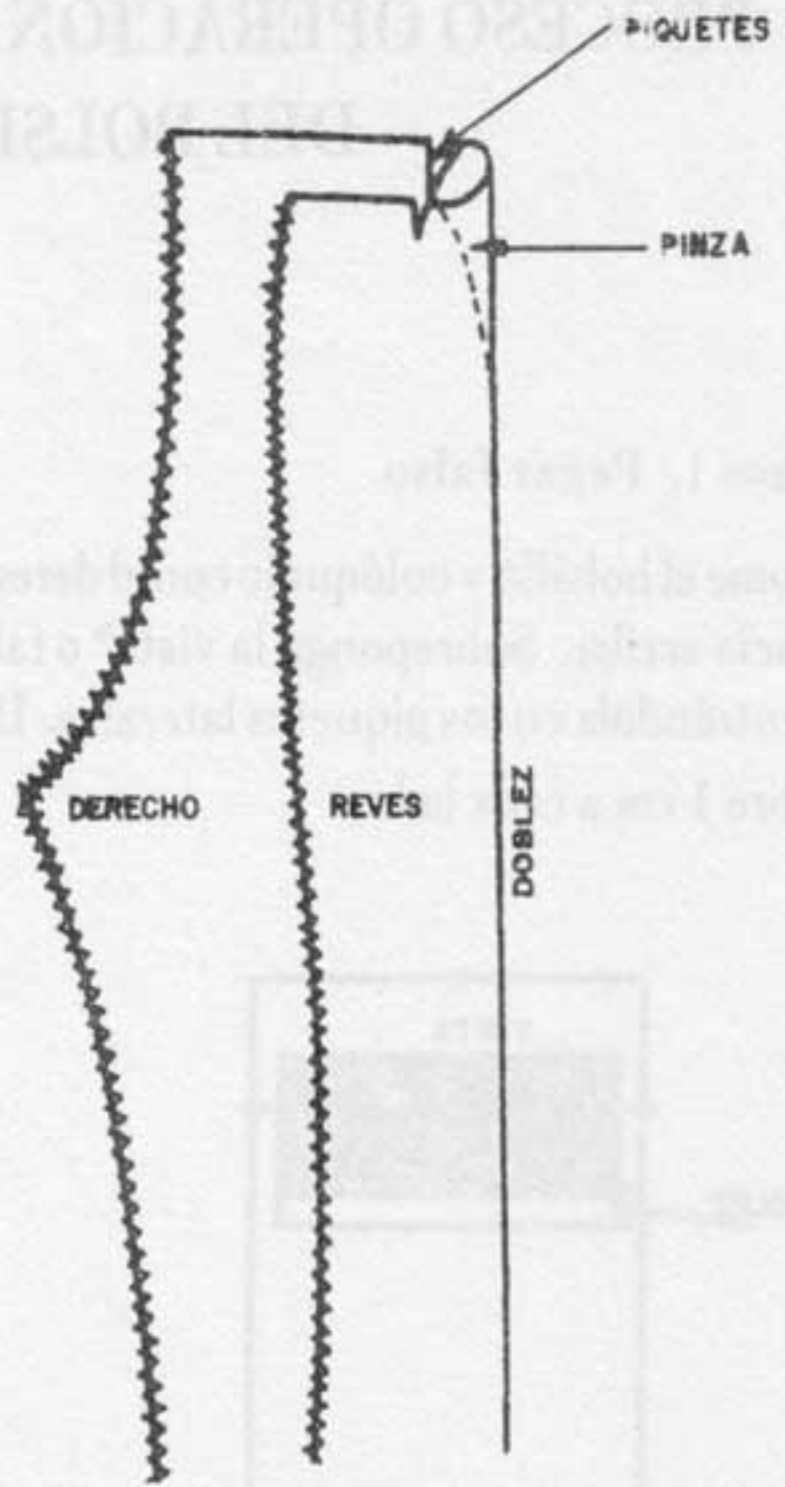


Son señales o guías que se hacen en las prendas, con el fin de facilitar el proceso de confección.

PROCESO OPERACIONAL PARA LA CONFECCION DEL BOLSILLO TRASERO

Paso 1. Pegar falso

Tome el bolsillo y colóquelo con el derecho hacia arriba. Sobreponga la vista* o falso, centrándola en los piquetes laterales. Deje libre 1 cm a cada lado.

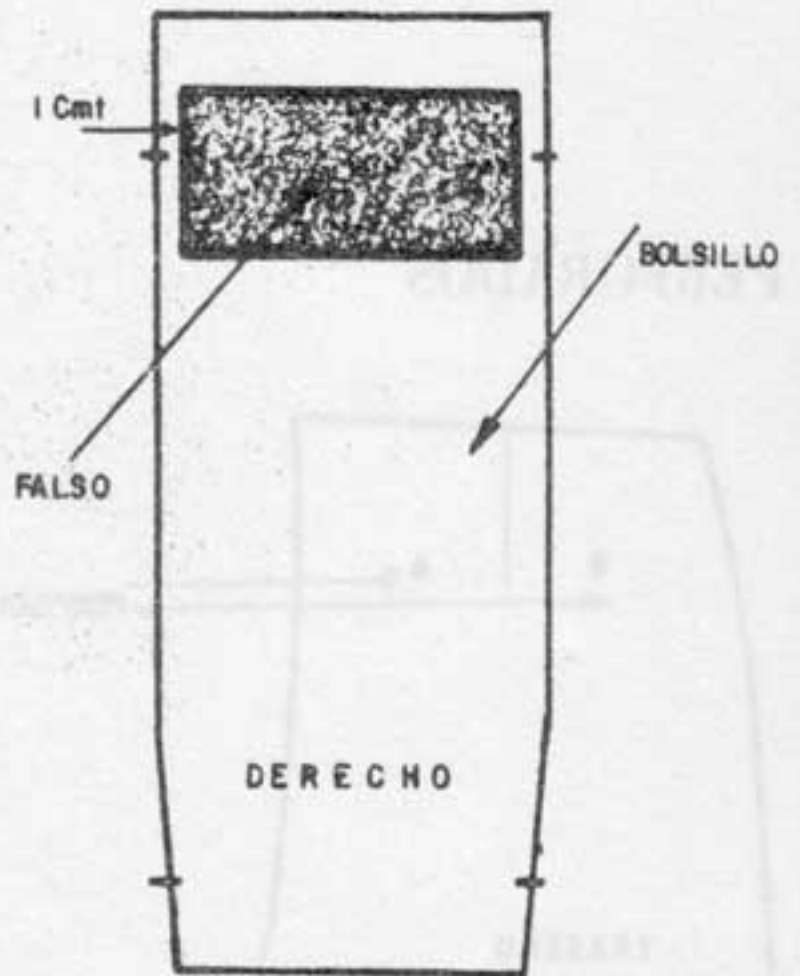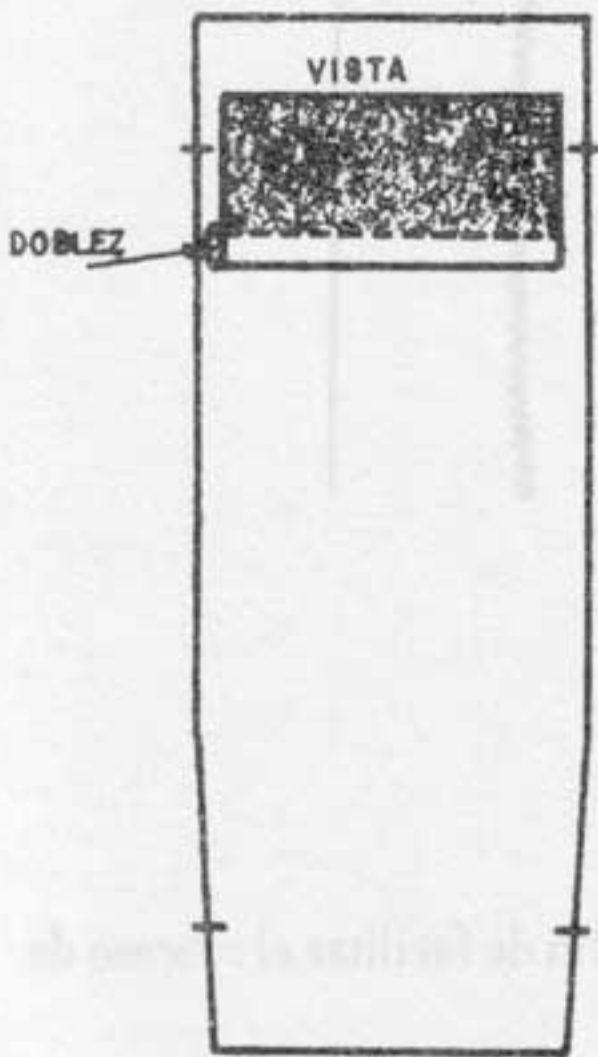

Doble 5 mm a la parte inferior de la vista.

Cosa en máquina plana sobre el dobléz, dejando 2 mm de pestaña.

OBSERVACION

El bolsillo lleva los piquetes más anchos en la parte donde va pegado el falso o vista.

*VISTA: Pieza que tapa el forro de los bolsillos.

Paso 2. Ubicar bolsillo


Coloque el bolsillo con el falso por debajo.
Superponga el trasero con el derecho hacia arriba.
Cuadre los piquetes del forro con los perforados que marcan el bolsillo.

Mire el dibujo: Se entiende que el bolsillo está debajo del trasero, pero se deja traslucir, con el fin de que usted capte los perforados y piquetes.



Paso 3. Pegar ribete

Tome el ribete y dóblelo, de tal manera que el revés quede hacia adentro.

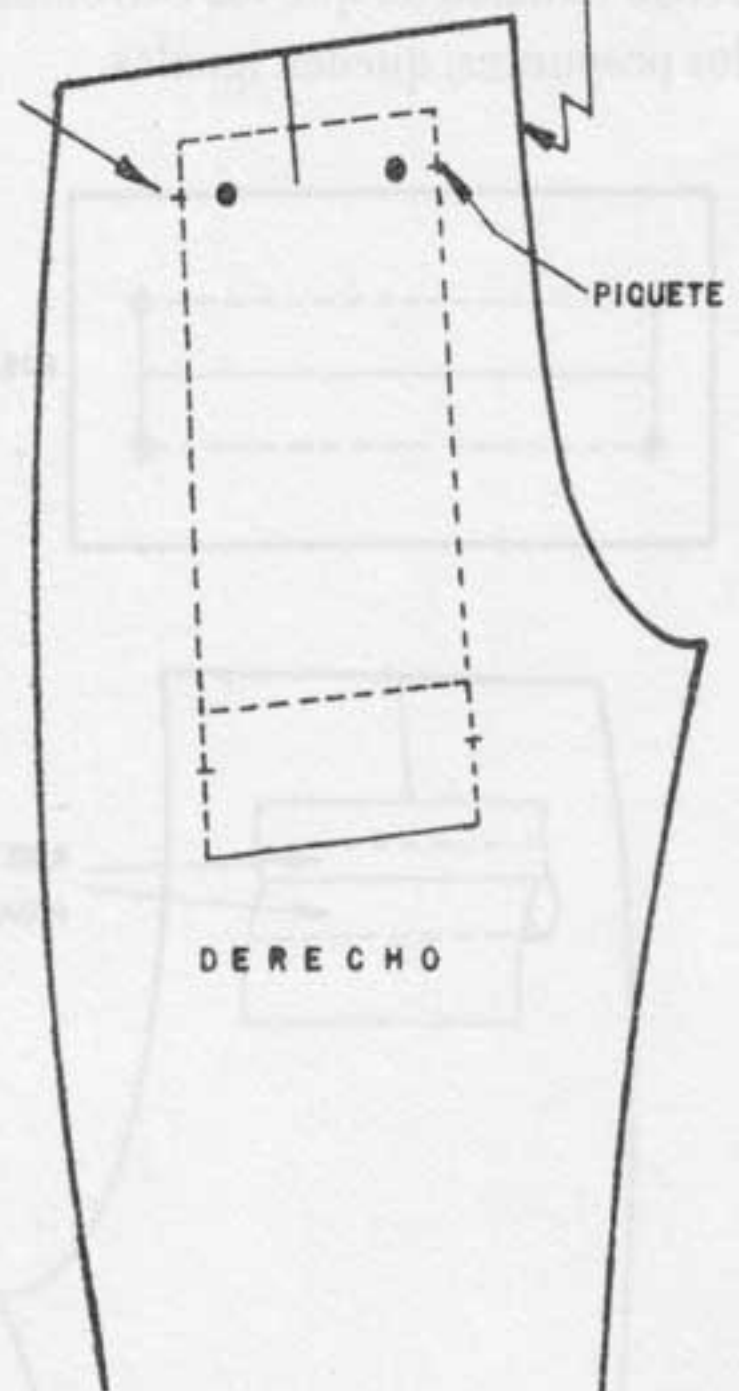


Cuadre el ribete encima del trasero.

Observe los perforados. Cosa con 1 cm de ancho. Haga 2 ó 3 puntadas antes y después de los perforados. Remate al empezar y terminar.

El pespunte debe pasar ligeramente por debajo de los perforados.

El pespunte debe quedar derecho.



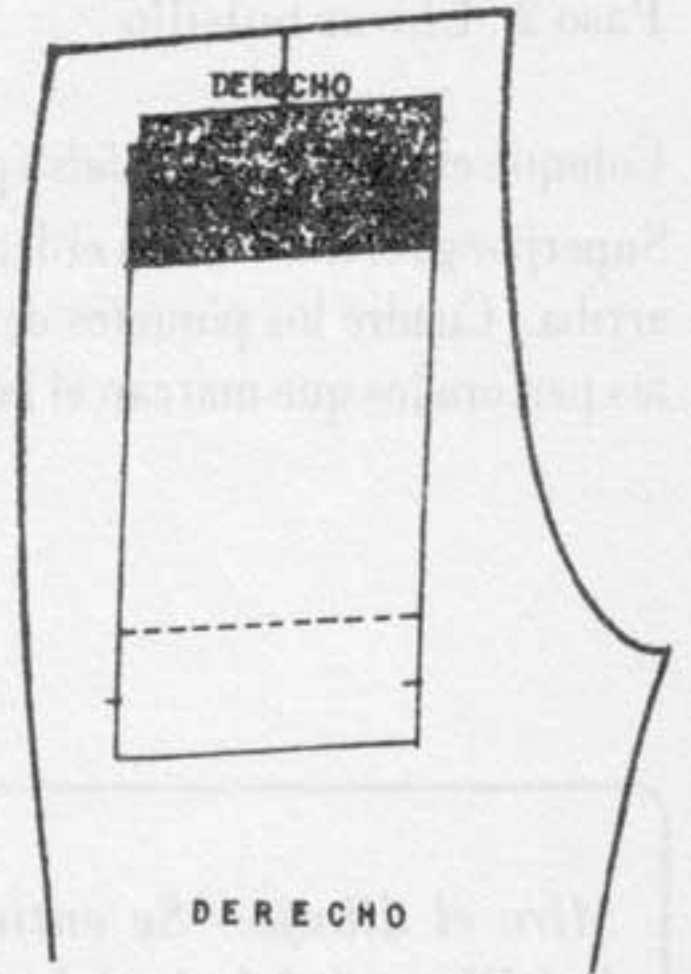


Paso 4. Coser tapa superior

Voltee la tapa exterior del ribete hacia abajo.

La tapa superior cósala con 1 cm de ancho, paralelo al pespunte anterior.

Tenga cuidado de que los extremos de los dos pespuntos, queden iguales.

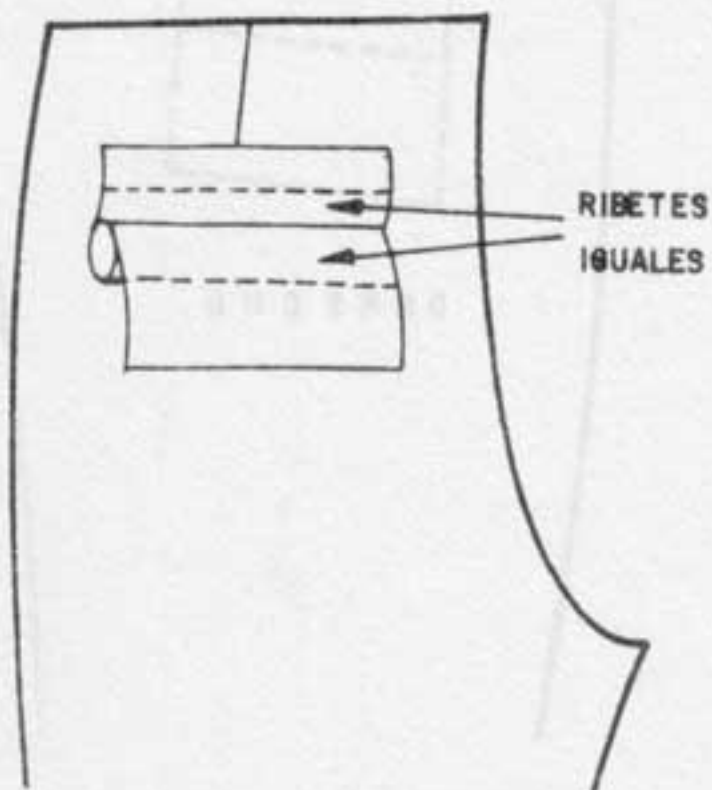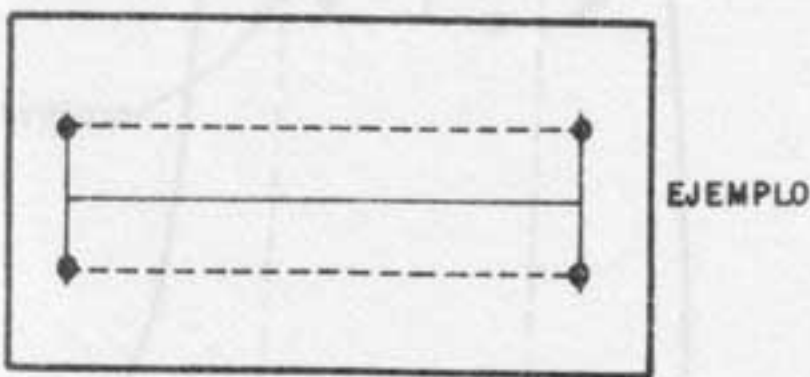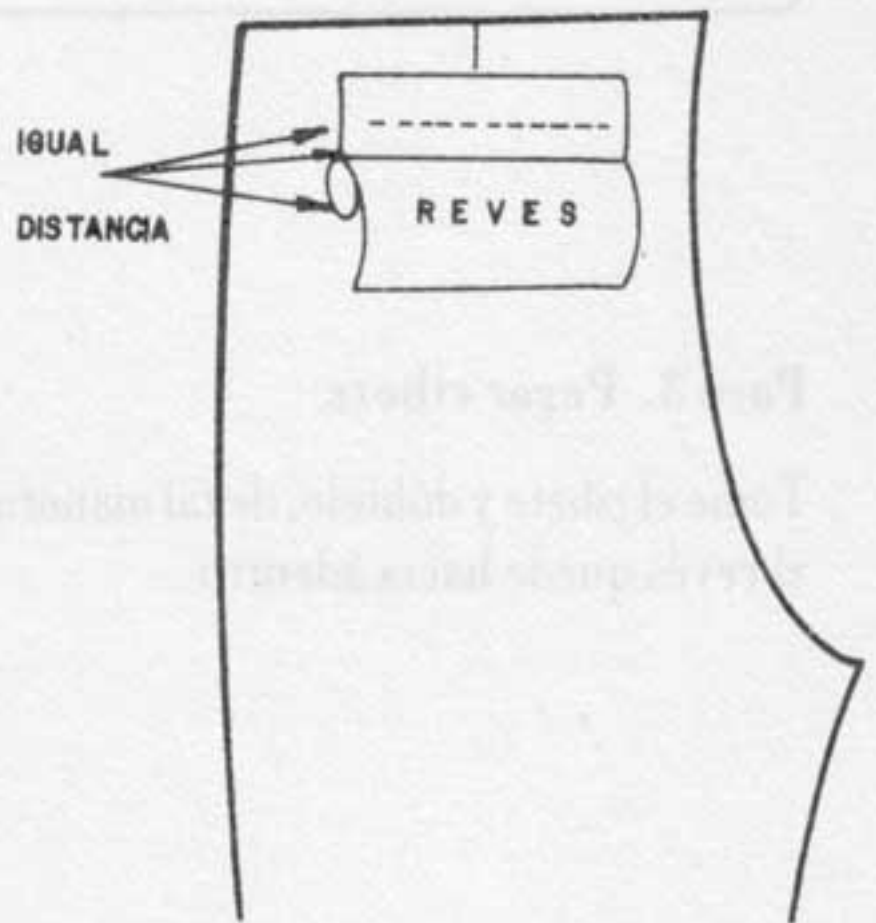



NOTA: Algunos bolsillos llevan 2 ribetes. El proceso es el mismo. Pegue el primer ribete, como lo hizo con el anterior, pero dándole $\frac{1}{2}$ cm de ancho. Doble nuevamente el falso y deje el espacio necesario para el ribete de arriba; cosa dando el mismo ancho del ribete de abajo, en máquina plana. Use guiador.

ATENCIÓN

Dé el ancho que quiera a los ribetes, pero hágalos muy parejos.

Paso 5. Cortar bocas de bolsillo

Cuadre las dos telas de los ribetes. Tome las tijeras y corte la boca del bolsillo por el centro de los pespuntos, hasta 2 cm antes de llegar a los extremos. Continúe cortando, pero en forma diagonal, 2 mm antes de llegar a los pespuntos.

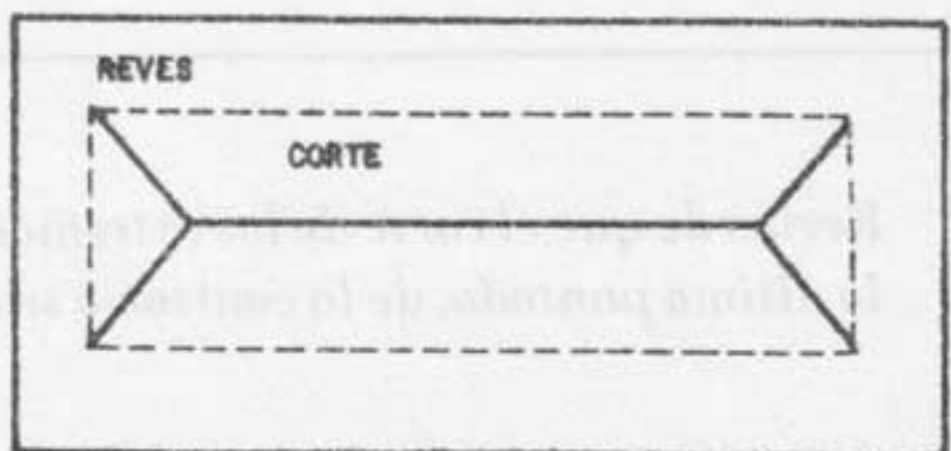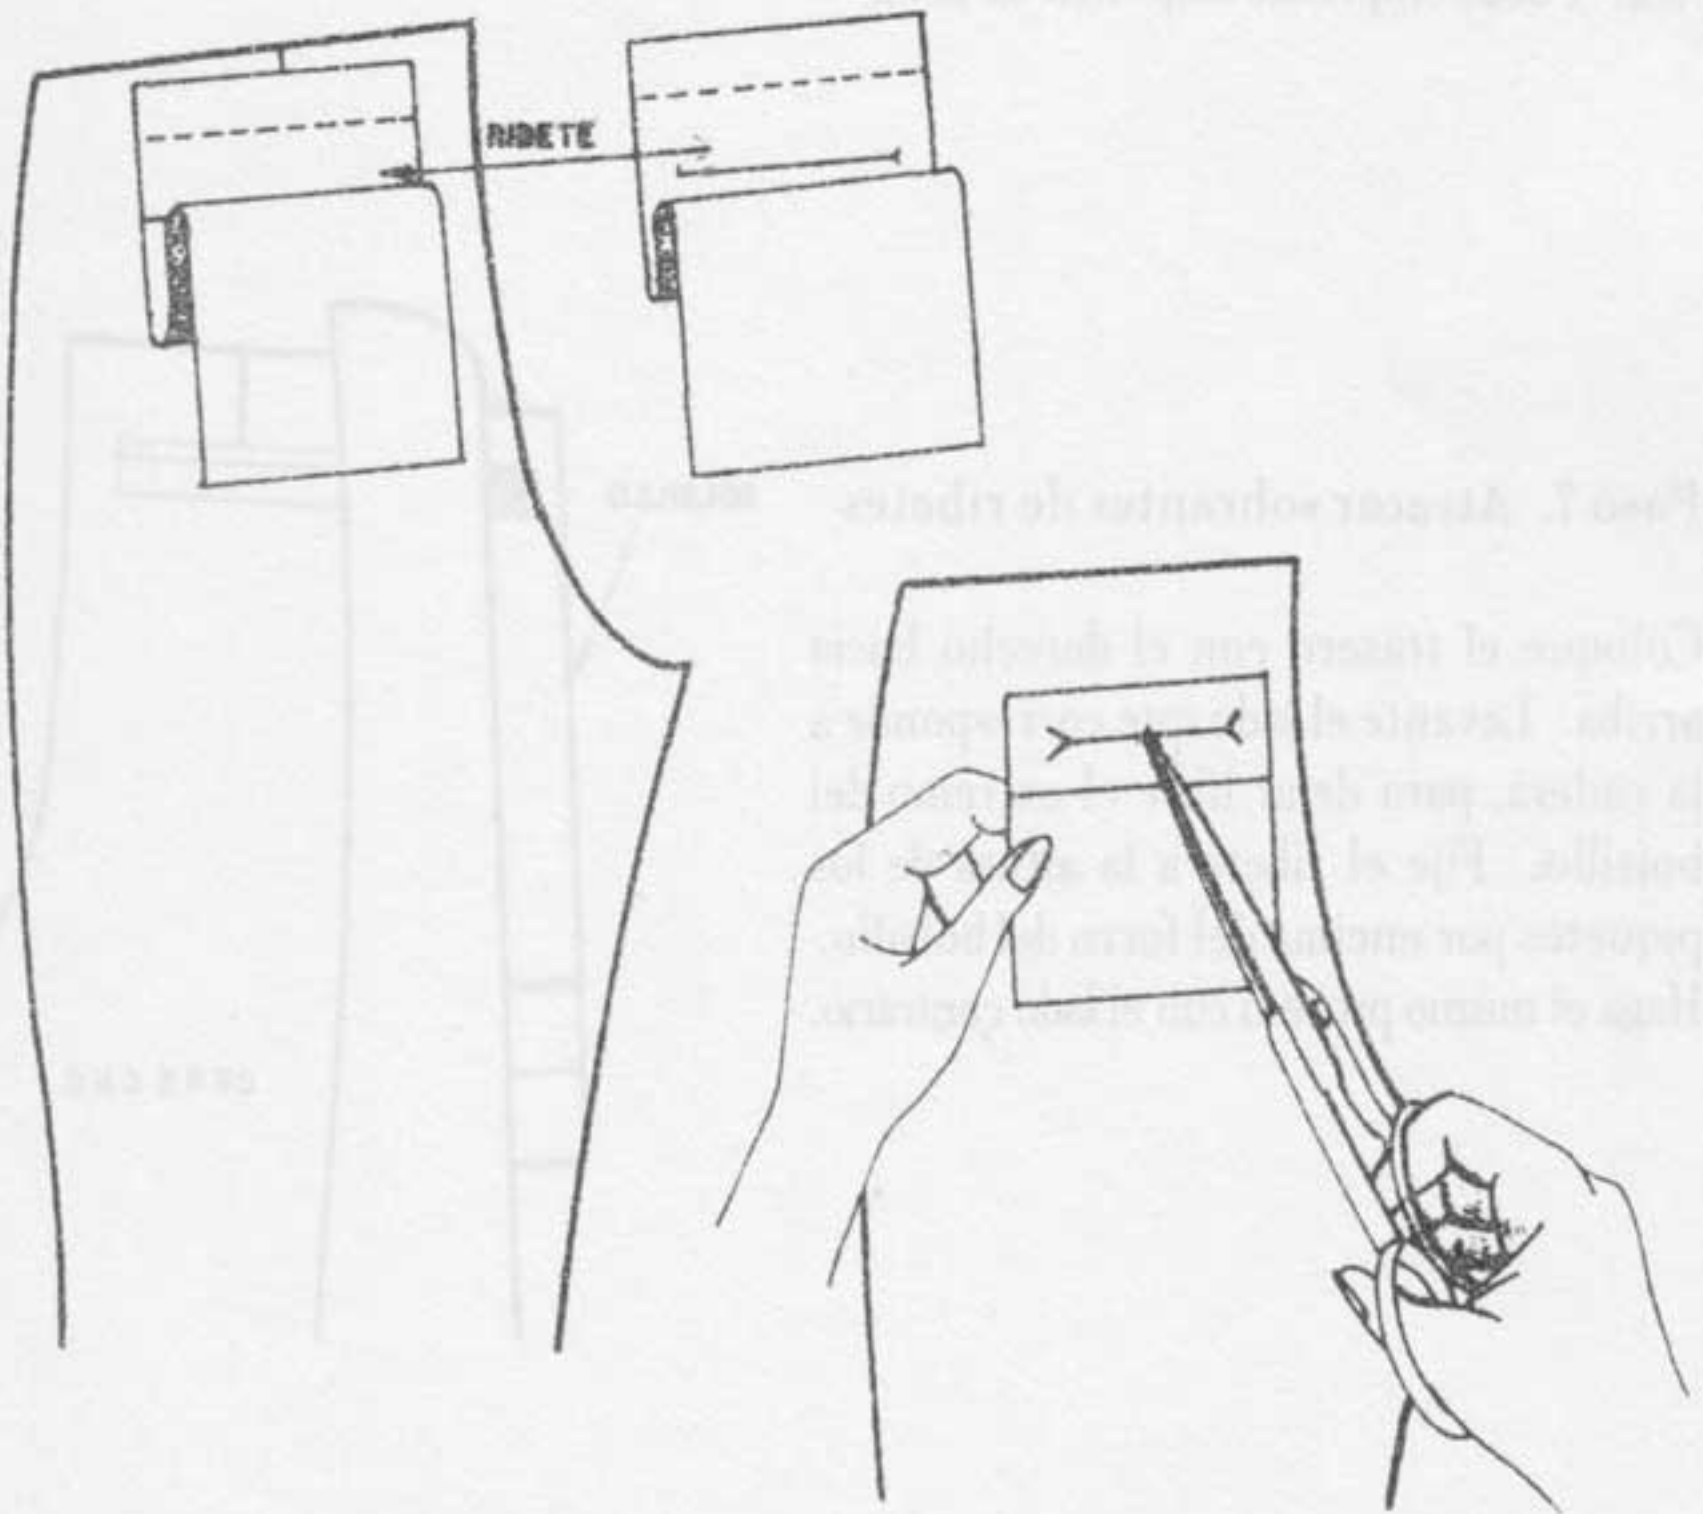

Así queda el bolsillo cortado.