


B/MD/01
00921
S.f.
P.26

36

CONFECCIONES

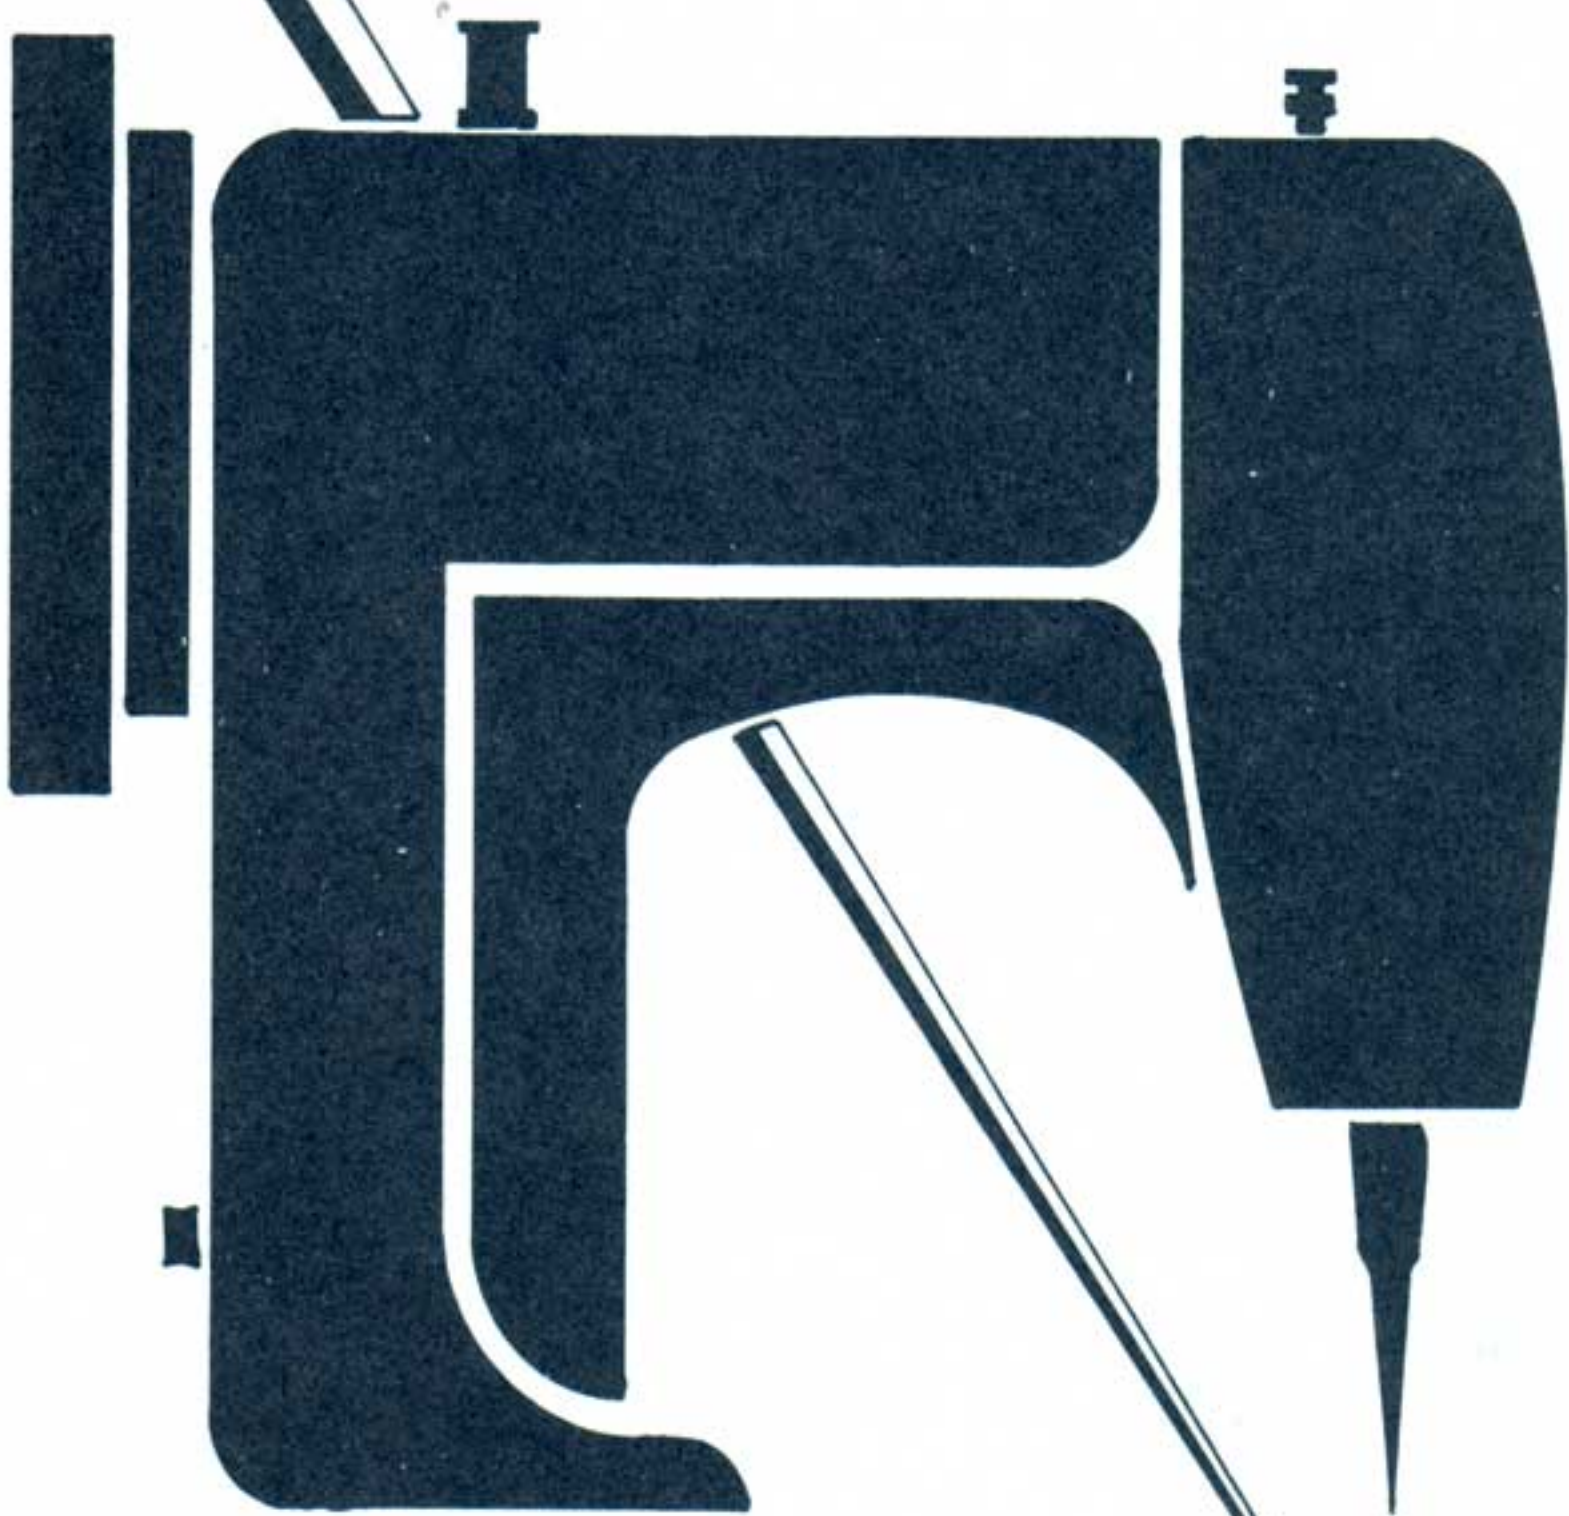

ACABADO
DE PANTALON


SENA

PROCESO OPERACIONAL PARA PRESILLAR PANTALON

Paso 1. Presillar parte inferior del pasador

Tome el pantalón con el derecho hacia arriba. Gradúe la máquina presilladora de acuerdo con el ancho de los pasadores.


Presille la parte inferior de los pasadores, con 1 cm de distancia de unión con la pretina.

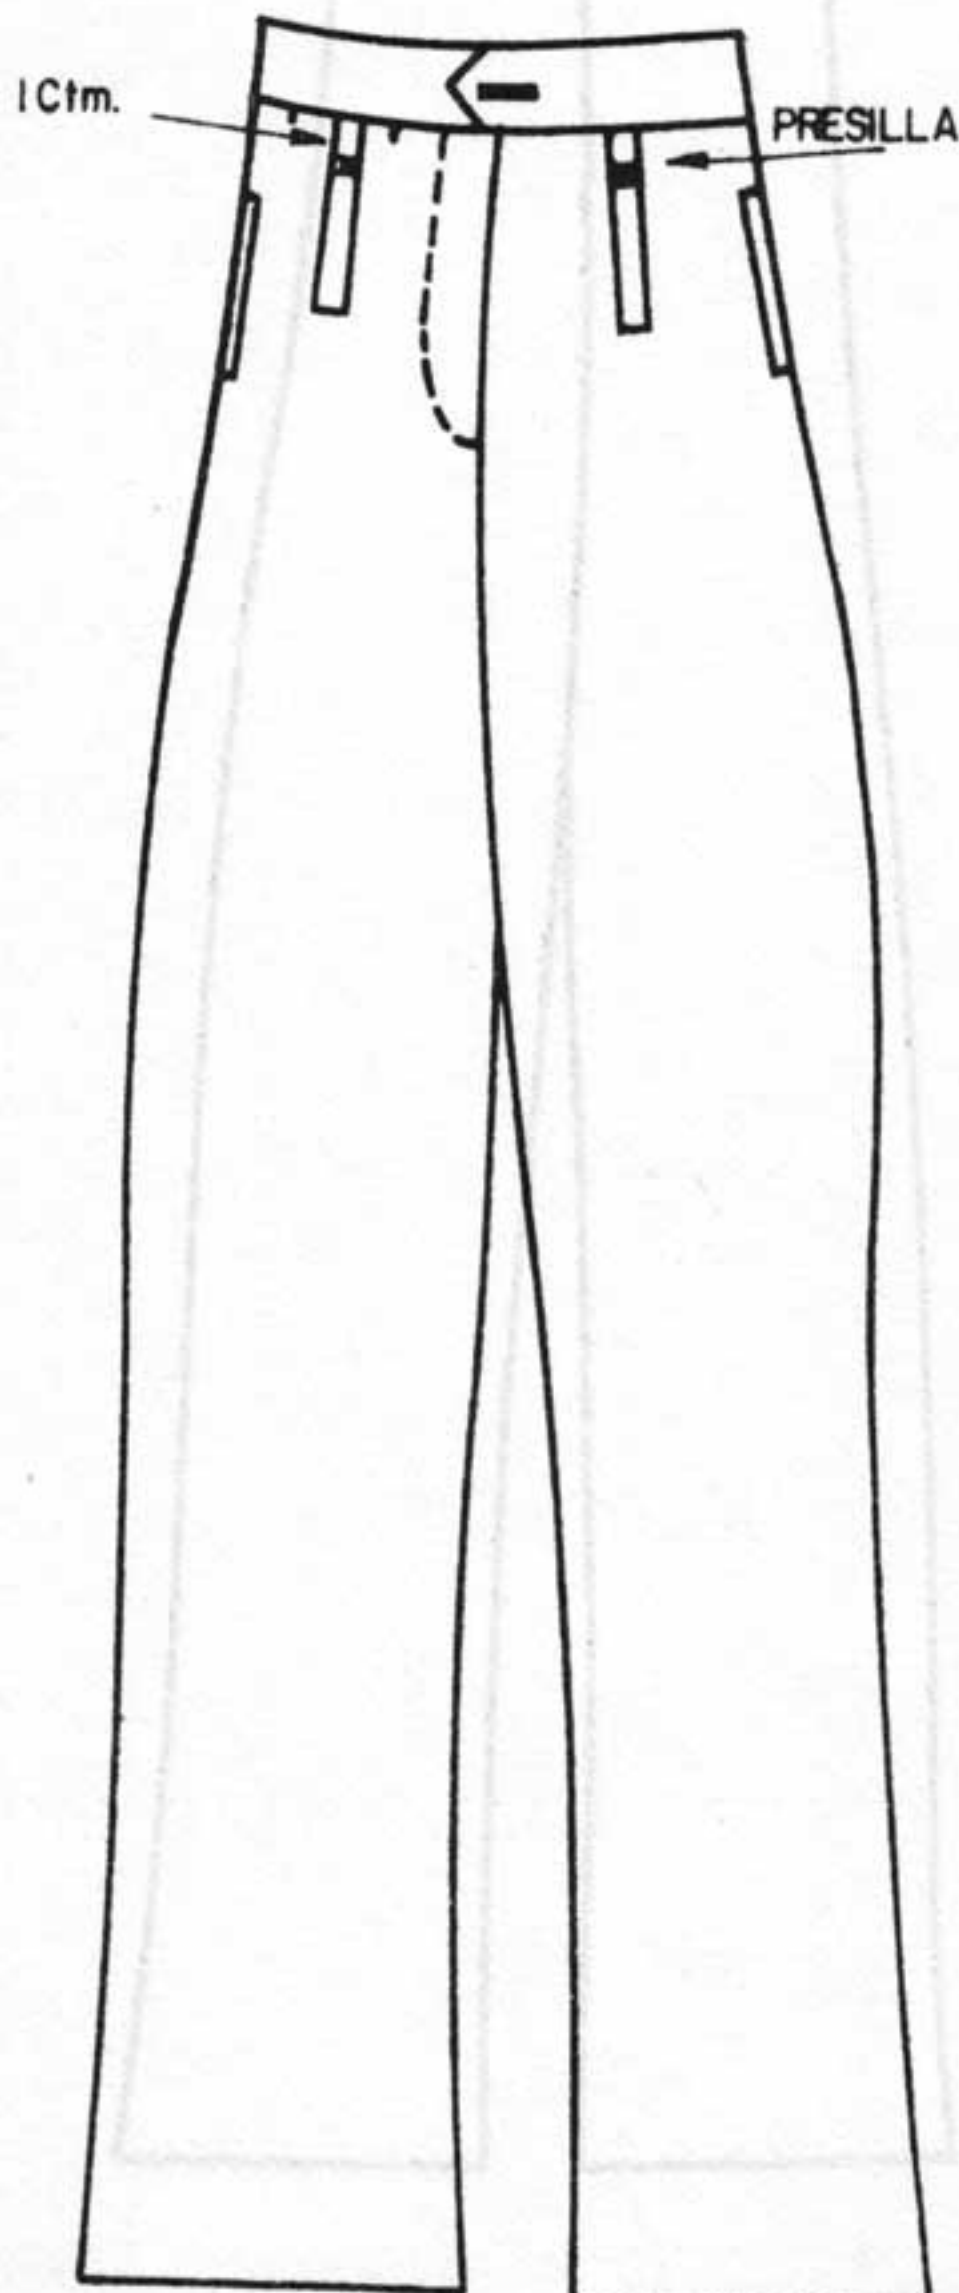

Paso 2. Presillar parte superior de pasadores


Voltee los pasadores hacia la pretina. Doble la parte superior del pasador hacia adentro; evite que los pasadores queden templados.

Presille el borde superior con pestaña de 2 mm.

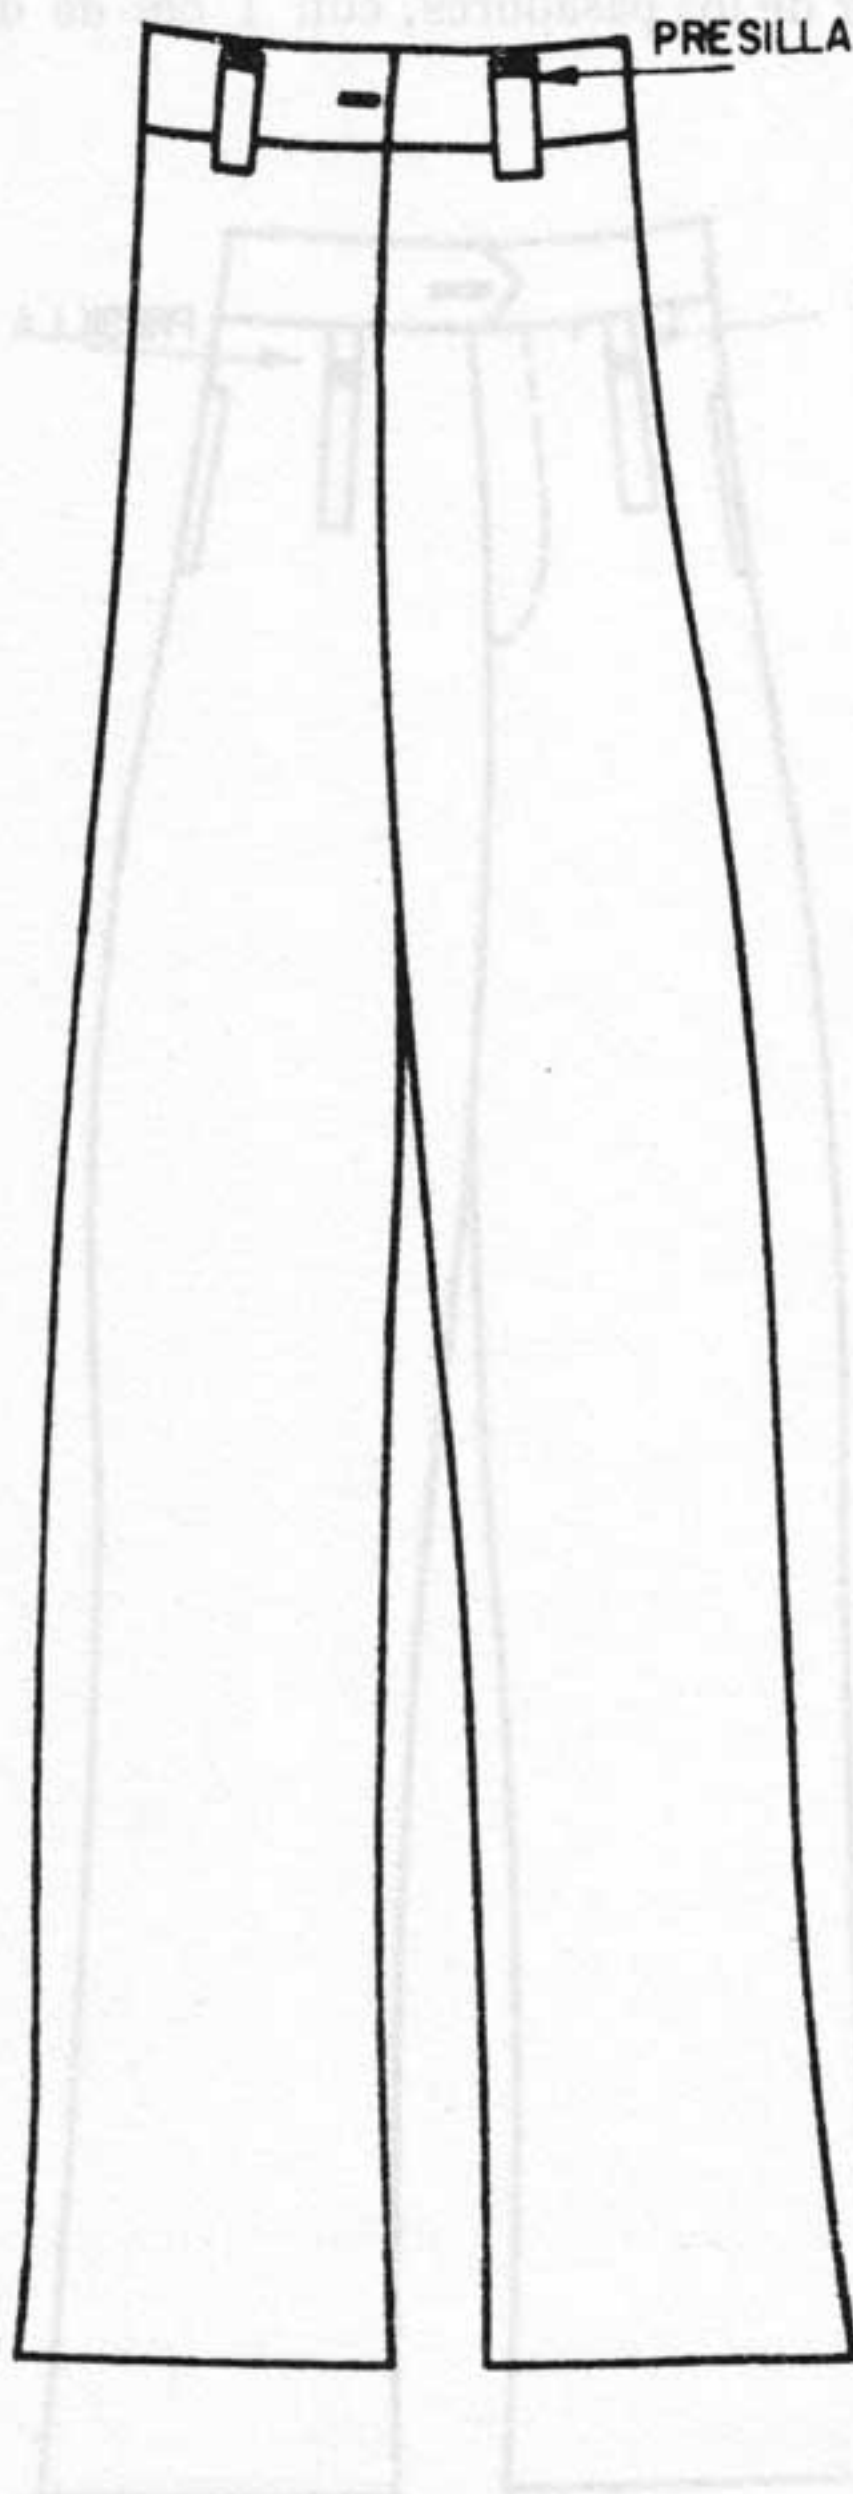


Paso 3. Presillar bolsillos laterales

Presille los extremos de los bolsillos laterales en forma horizontal.
Cuide que las presillas no pasen a los traseros del pantalón.

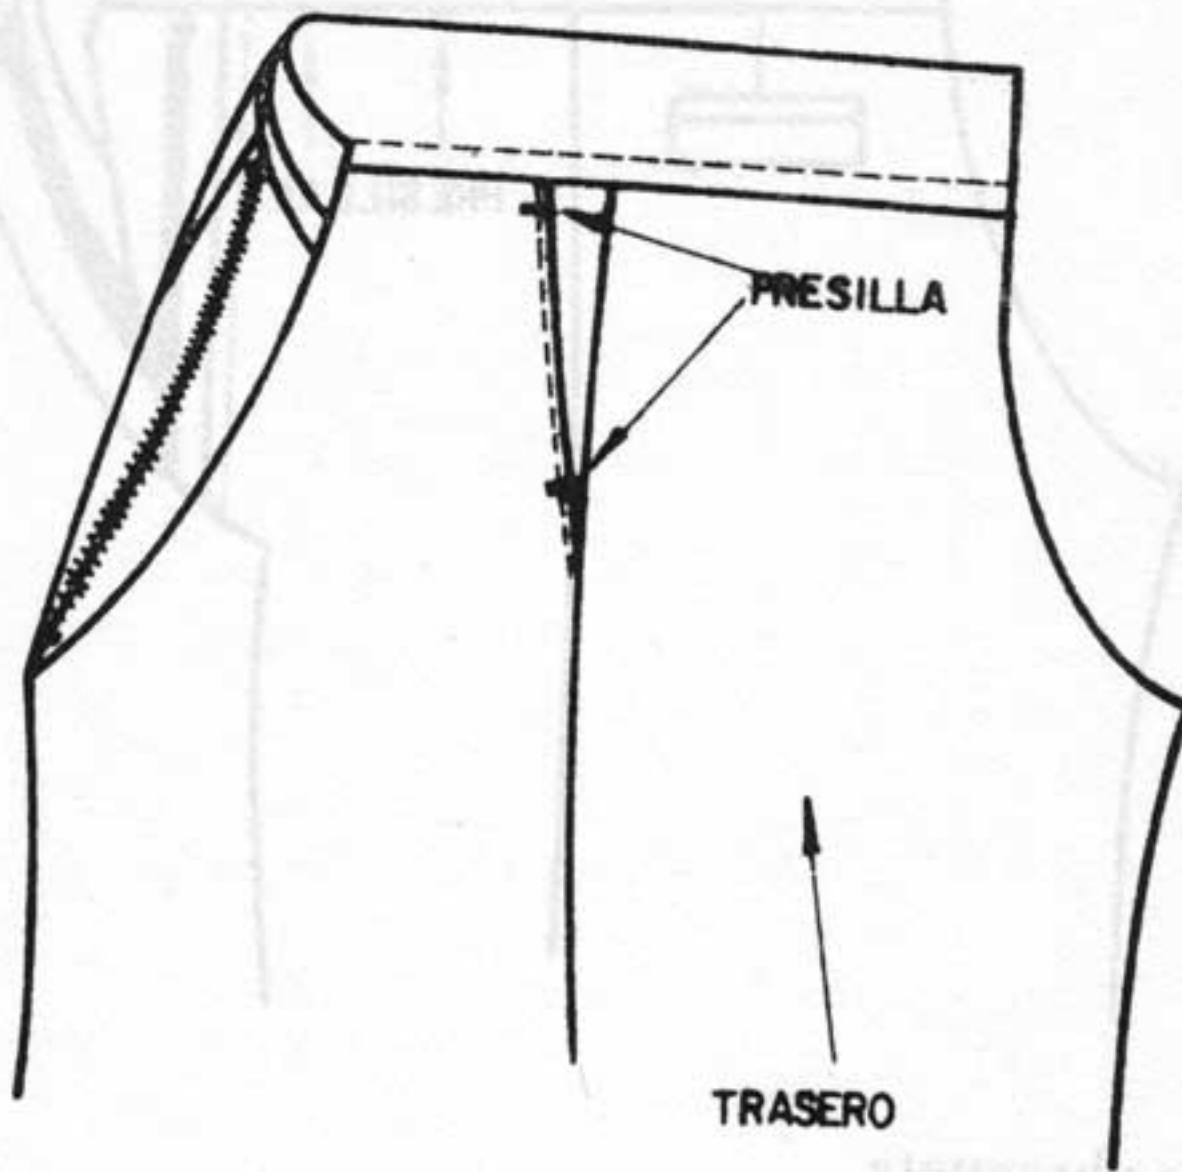


Paso 4. Presillar bolsillos traseros

Presille los extremos de los bolsillos traseros; déles el ancho preciso de los ribetes.

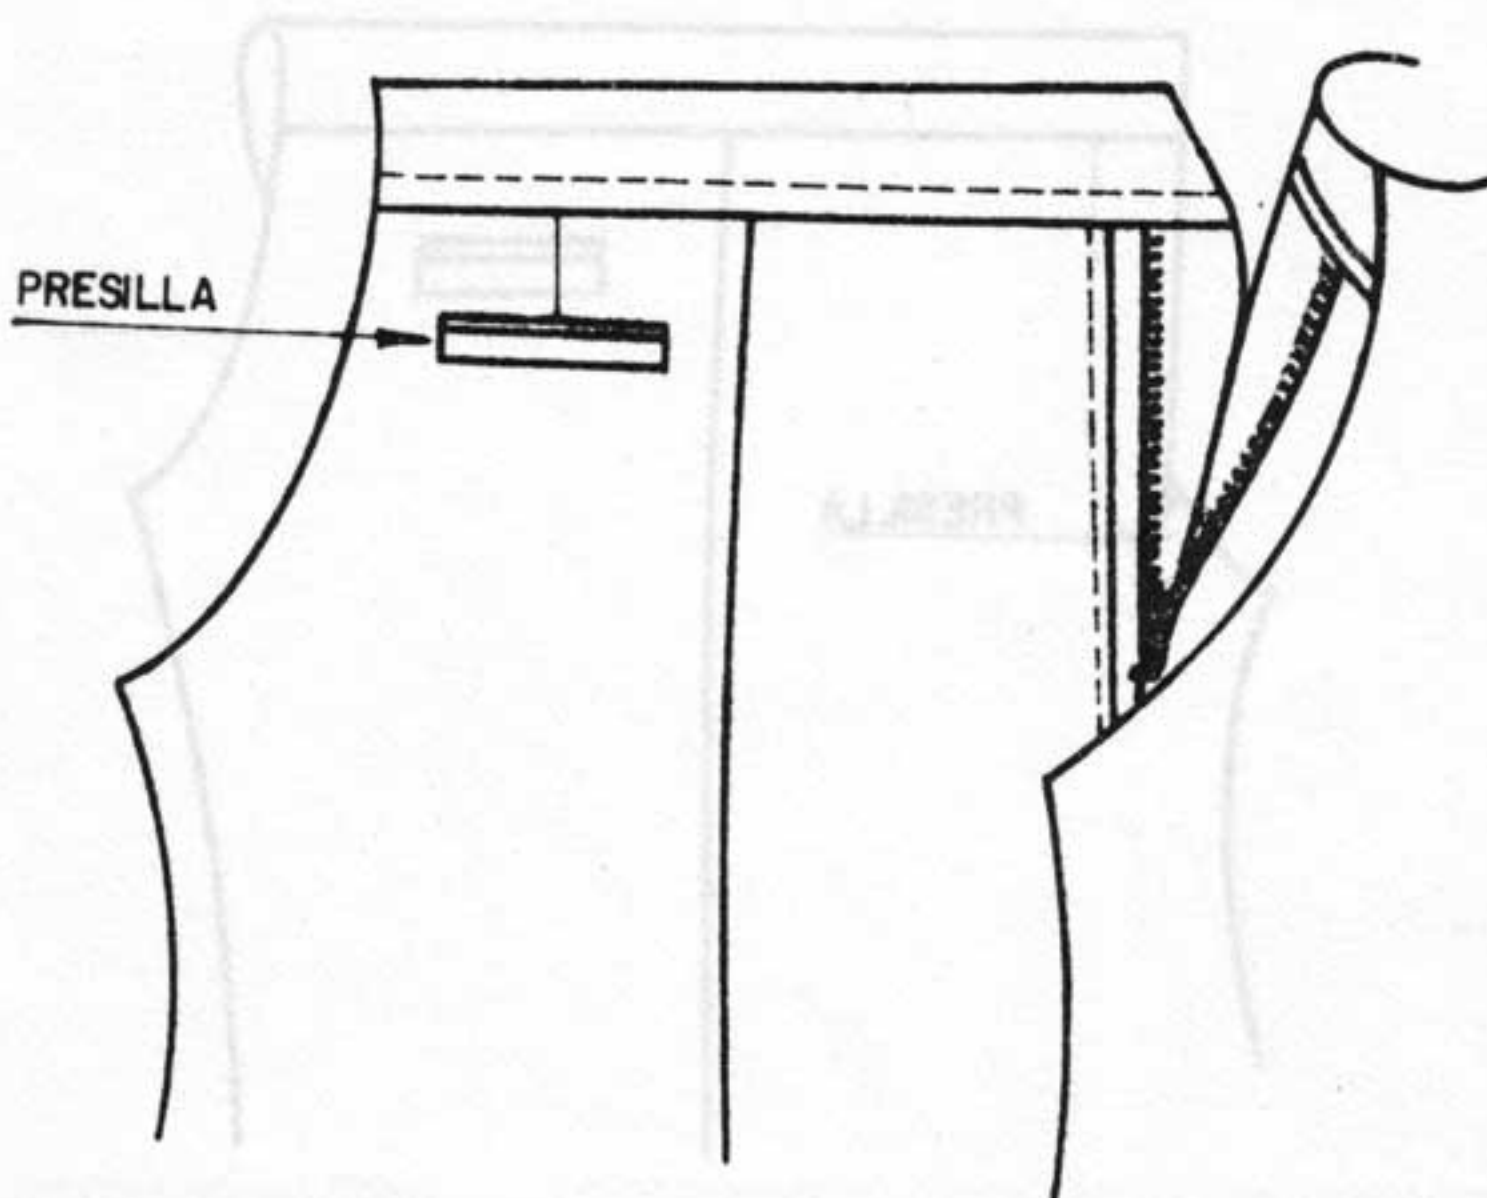

Paso 5. Presillar bolsillo relojero


Haga presillas en los extremos del bolsillo relojero.

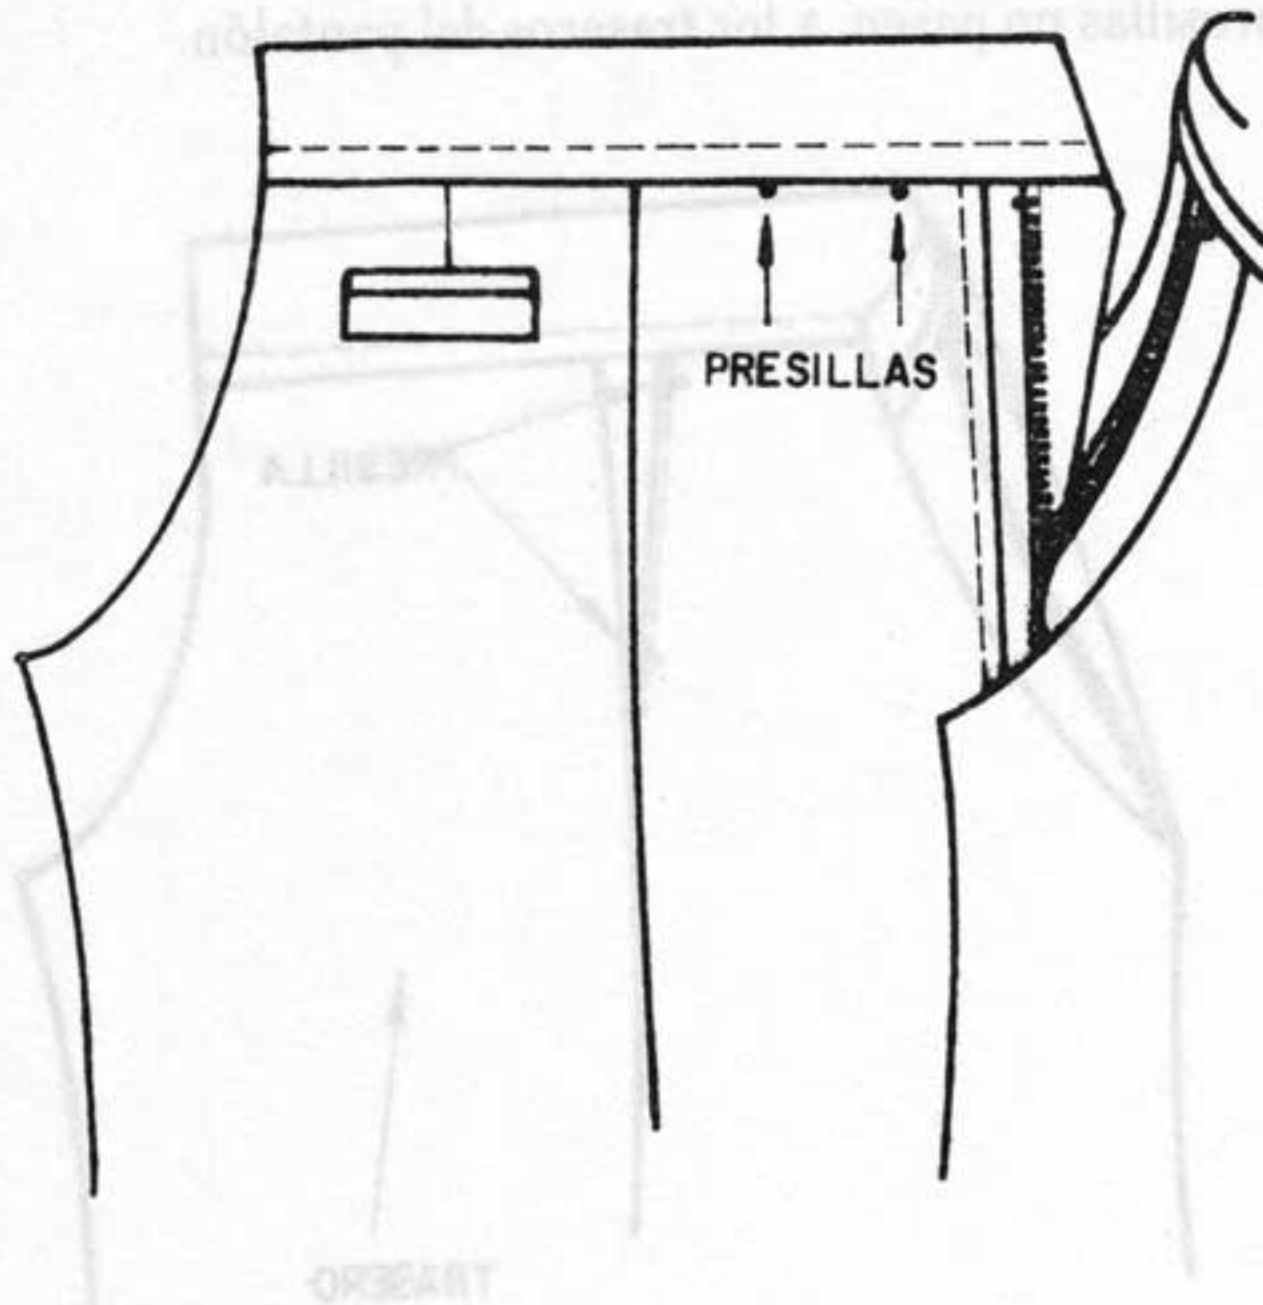

Paso 6. Presillar bragueta

Haga presilla en la parte inferior de la bragueta, en forma diagonal. Forme un pequeño triángulo con las costuras de conformación de la bragueta.

El aletillón debe quedar pisado con esta presilla.

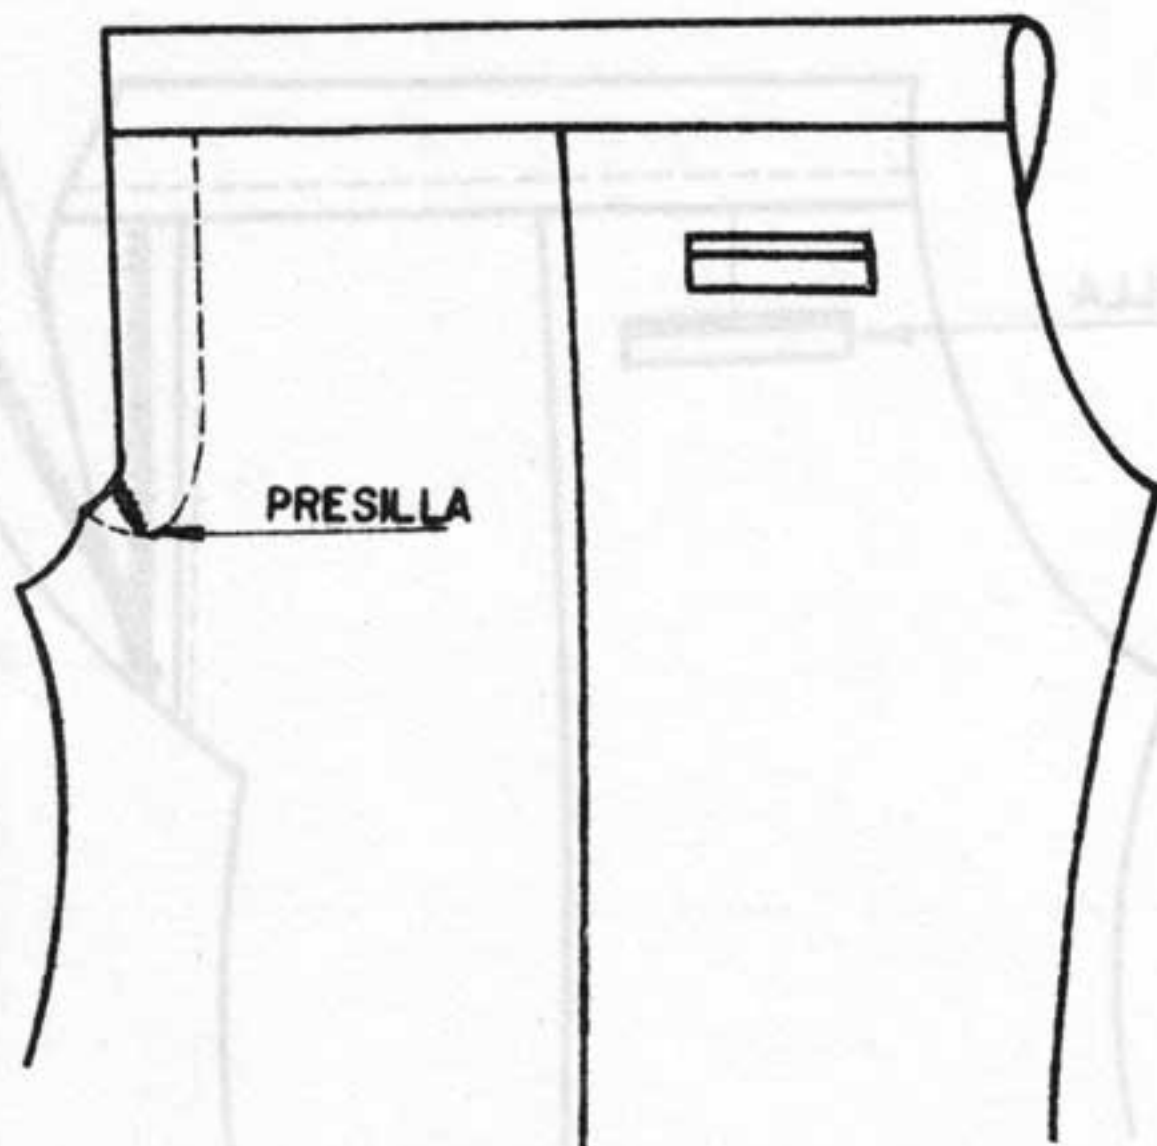


Si en el momento de ejecución se rompe la aguja, cuidado. Apague la máquina para evitar que se rompa el pantalón.

PROCESO OPERACIONAL PARA OJALAR PANTALON,

Paso

Gradúe la máquina ojaladora, con el tamaño del botón.

Haga el ojal en el extremo izquierdo de la pretina, a 1 cm del borde y horizontal.

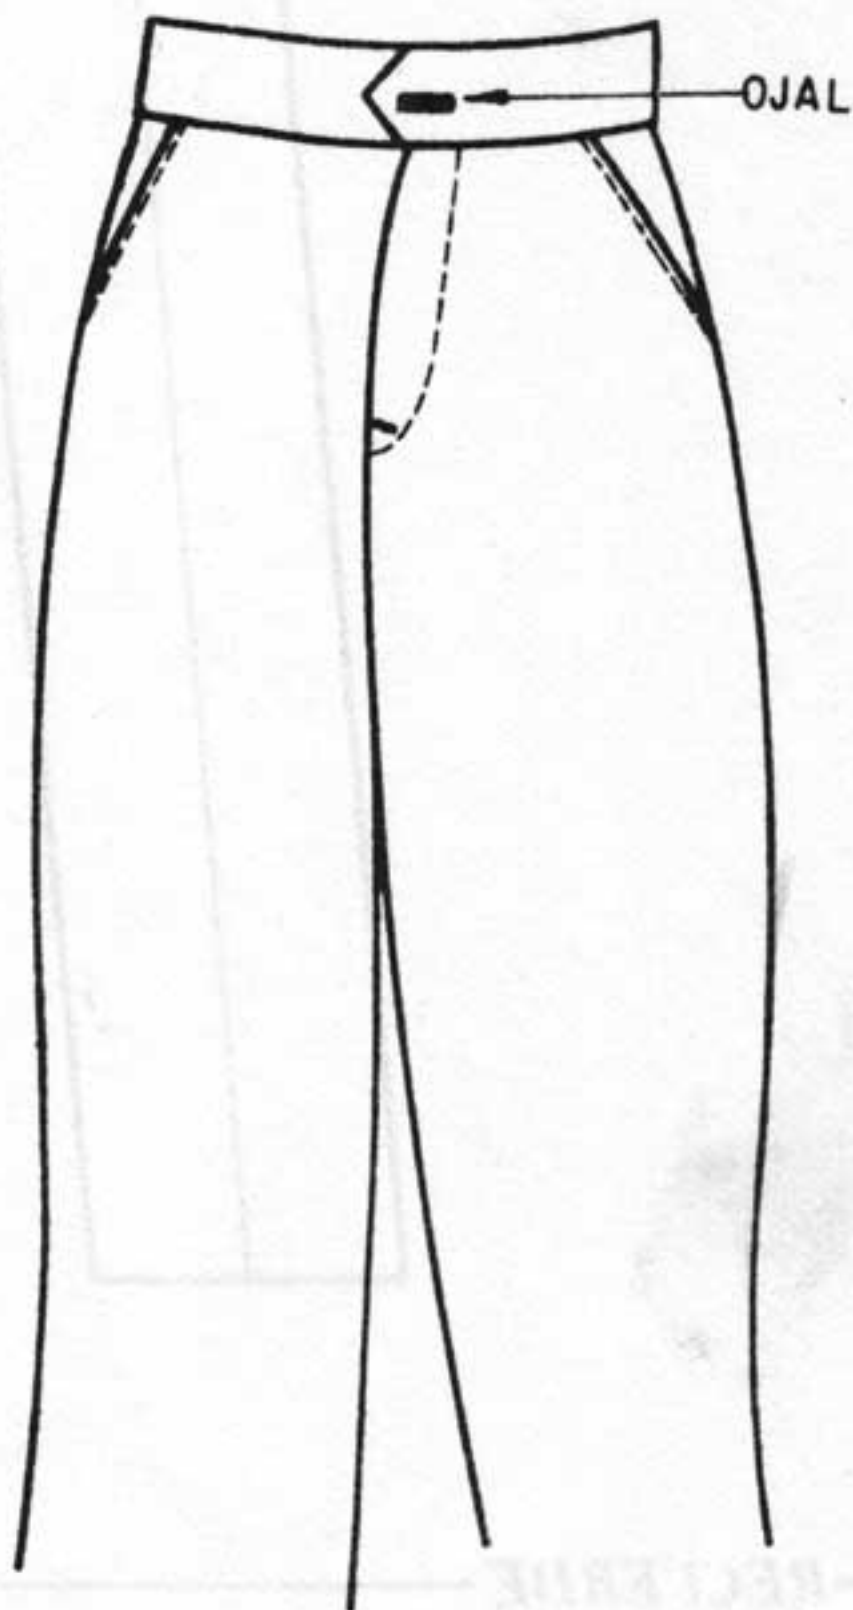

NOTA: Cuando el pantalón lleva gancho interno, éste debe pegarse antes de dar el terminado final a los extremos de la pretina.