

Paso 2. Cerrar bolsillo


Voltee el delantero. Superponga la otra tapa con el revés hacia arriba.

Cierre en máquina sobrehiladora con puntada de seguridad.



Paso 3. Atracar cabeza

Iguale en la cintura y atraque las cabezas.

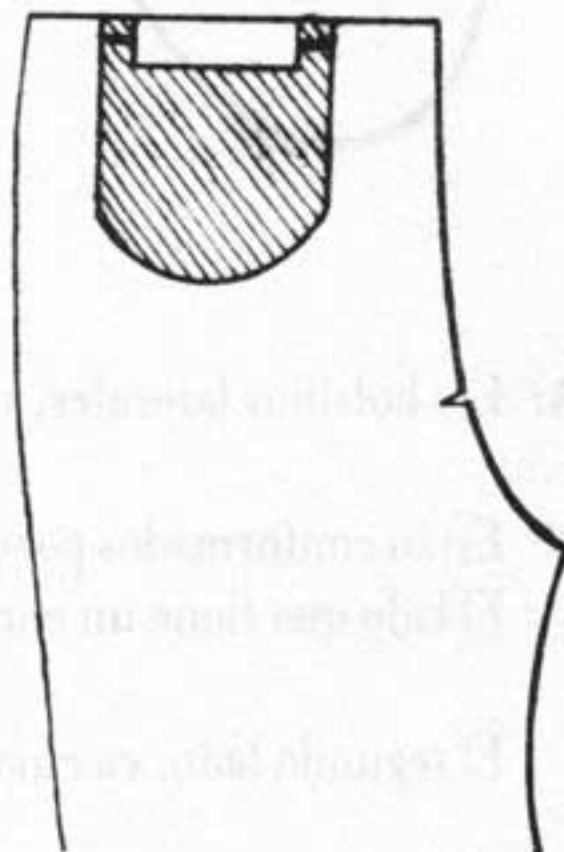

ATENCIÓN

Al profundizar los piquetes, cuide que éstos lleguen hasta el pespunte.





PROCESO OPERACIONAL PARA PEGAR ALETILLAS AL PANTALON

Paso 1. Sobrecoser aletilla

Coloque el delantero izquierdo con el derecho hacia arriba. Superponga la aletilla con el revés hacia arriba. Case piquetes y profundícelos a 1 cm.

Cosa en máquina plana con 1 cm de pestaña.


Clave la aguja; saque la aletilla; haga dos piquetes en la curva. Domine la costura hacia la cremallera y sobrecosa la aletilla, hasta el piquete.

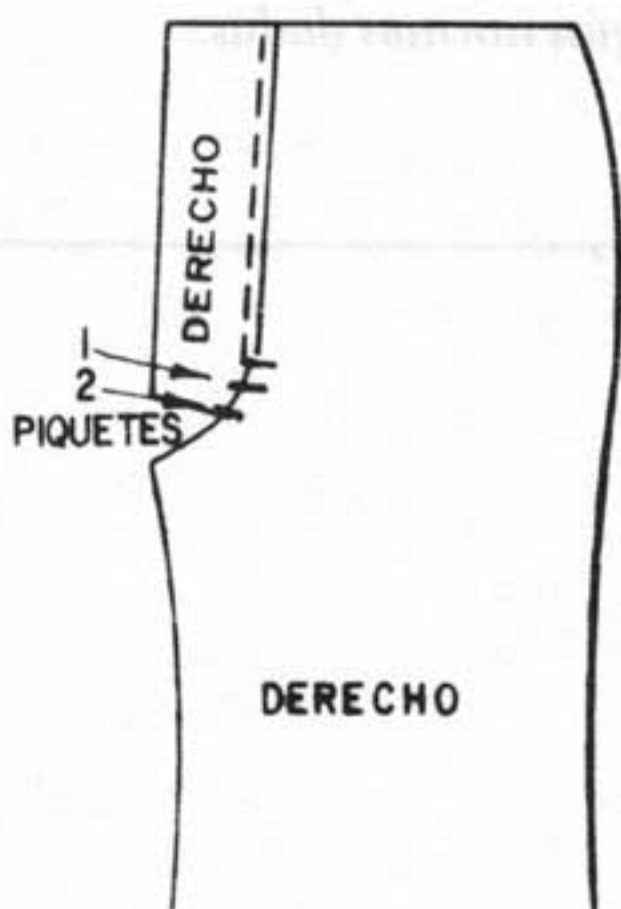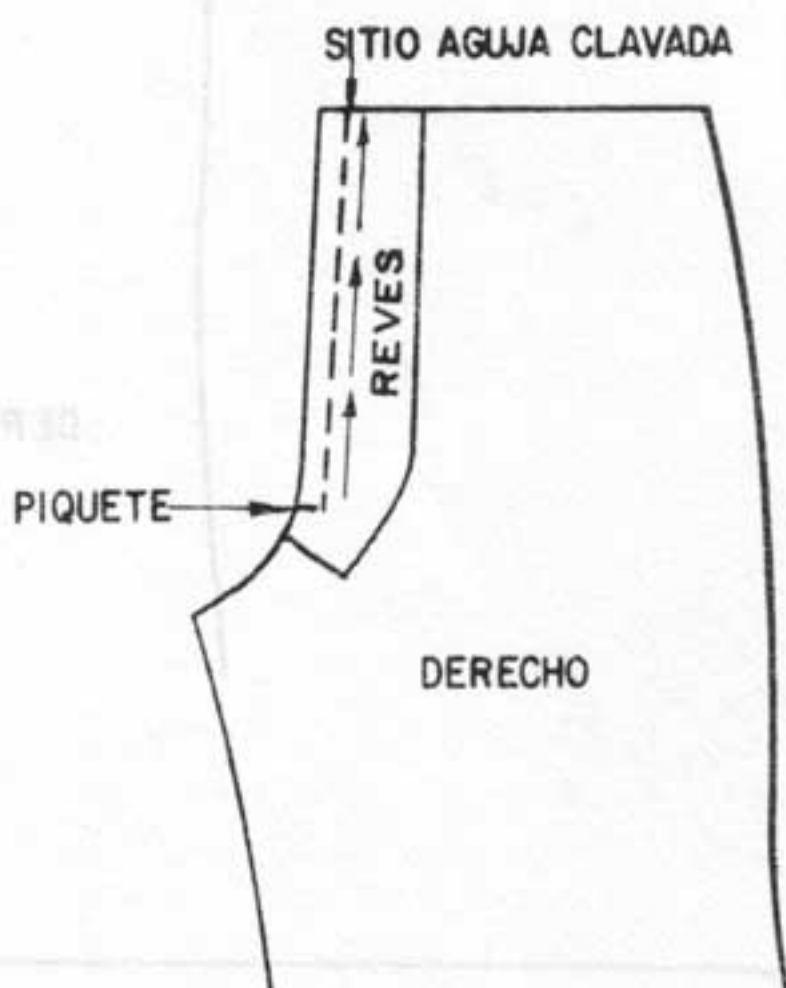

Paso 2. Pegar aletillón

Tome el otro delantero y superpóngalo al aletillón. Case y profundice los piquetes.

Cosa en máquina plana el pespunte anterior (el que prendió cremallera). Remate al iniciar y al terminar.

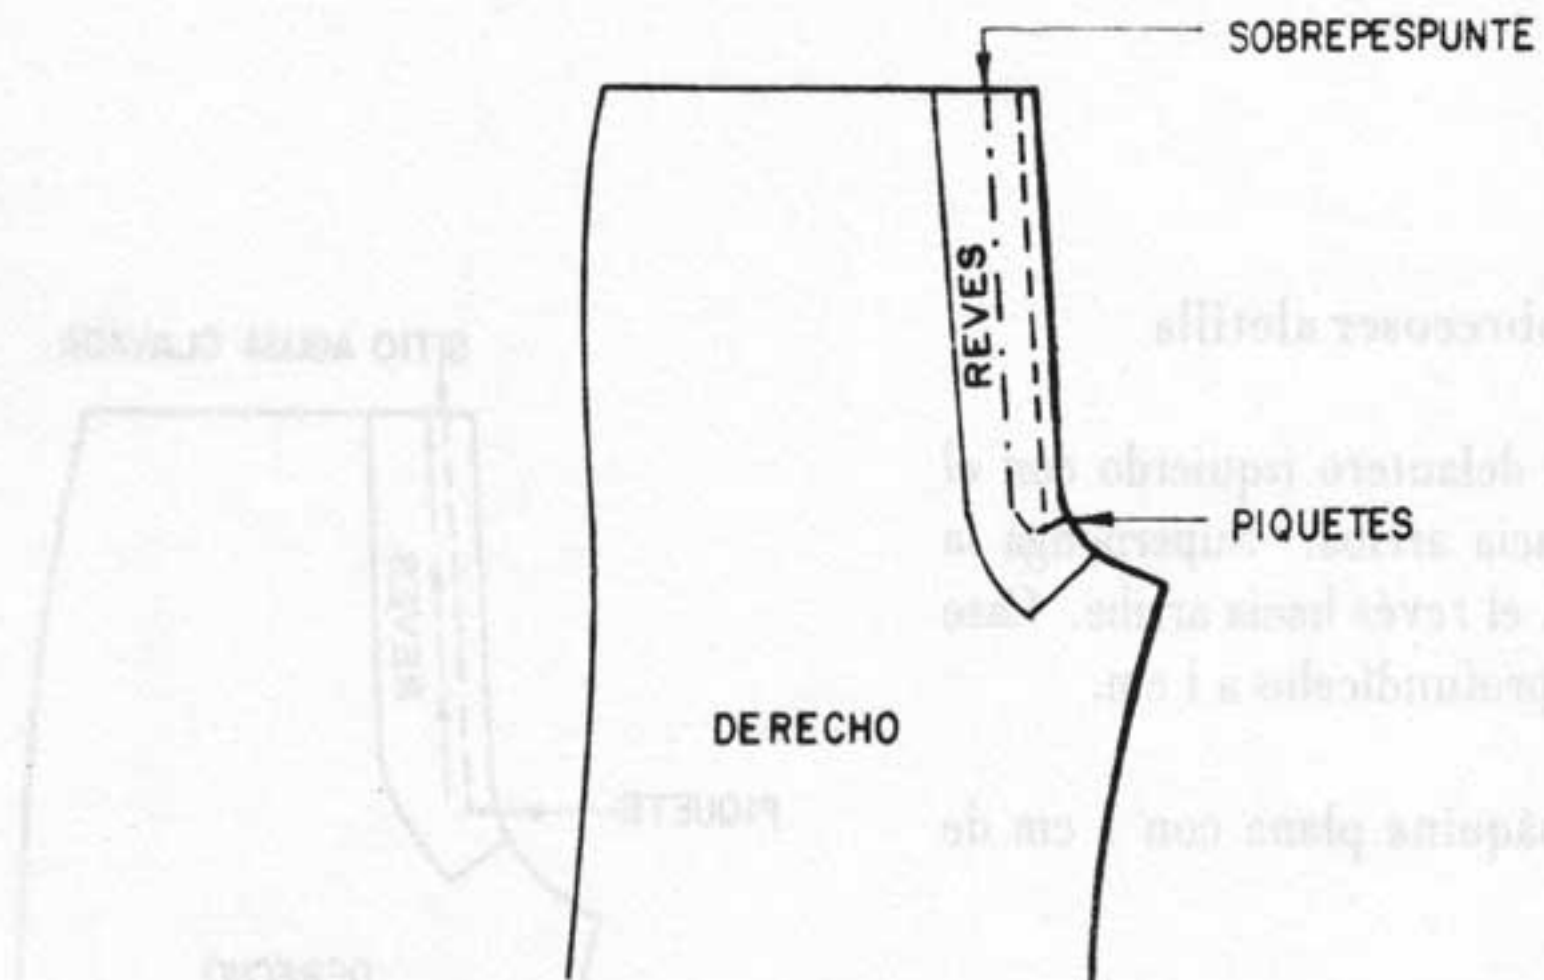

Tenga en cuenta la igualdad en la cintura y parte superior de las aletillas.

Puntadas por pulgadas según normas dadas.

Pespuntes uniformes.

PRUEBA FINAL

Lea con atención los siguientes conceptos y marque con una equis (X) en falso (F) o en verdadero (V), según el caso.

CONCEPTOS	F	V
1. El bolsillo relojero se llama bolsillo auxiliar.		
2. El falso angosto refuerza la boca del bolsillo lateral.		
3. El bolsillo relojero se coloca al lado izquierdo.		
4. Cuando se termina la preparación de aletillas, el aletillón queda más angosto que la aletilla.		
5. El aletillón se forra.		
6. La cremallera es un recipiente para servir cremas.		
7. El bolsillo lateral puede variar de estilo.		
8. La cremallera se prende a las aletillas con pie especial.		

RESUMEN TECNICO

1. PARTES DEL DELANTERO

- 2 delanteros
- 1 bolsillo relojero
- 2 bolsillos laterales
- (1 bragueta)

2. PROCESO OPERACIONAL PARA PREPARAR DELANTEROS

- Sobrehilar delanteros
- Preparar bolsillo relojero
- Preparar bolsillo lateral
- Preparar aletillas

A. BOLSILLO RELOJERO

ALTERNATIVA 1

- Colocar pieza del relojero
- Pespuntar a 1 cm
- Profundizar piquetes
- Voltear y cargar costuras
- Cerrar bolsillo en M.S.P. S.
- Igualar cinturas y fijar cabezas

ALTERNATIVA 2

- Pegar tapa de forro
- Casar piquetes
- Coser a 1 cm
- Profundizar piquetes
- Cargar costuras
- Colocar la otra tapa

- Cerrar en M.S.P.S.
- Igualar cinturas
- Fijar cabezas

B. BOLSILLOS LATERALES PARTES

- 2 hojas tela de bolsillo
- 2 falsos
- Delanteros en sí

PROCESO OPERACIONAL

1. Pegar falso ancho
2. Pegar falso angosto
3. Cerrar bolsillo a partir de los piquetes
4. Profundizar piquetes
5. Cargar costuras o hacer pespunte de adorno
6. Cuadrar extremos de piquetes
7. Cuadrar sobre el otro falso
8. Fijar sobre el otro falso, sin coger la tela del bolsillo

C. LA BRAGUETA PARTES

- 2 aletillas
- 1 entretela fusionable
- 1 cremallera

ALTERNATIVA 1

- Fusionar entretela a aletilla
- Sobrehilar la curva externa

ALTERNATIVA 2

- Pegar forro de aletilla cosiendo por la curva externa
- Voltear y cargar costura

ALTERNATIVA 3

- Ribetear aletilla en su curva externa.
- Use guía
- Encarar derechos de cremallera y aletilla.
- Coser con pie de cremallera por el orillo contrario.
- Hacer doble pespunte
- Sobrehilar aletillón por el lado recto.
- Doblar forro y pegarlo
- Pegar cremallera
- Igualar bordes
- Usar pie de cremallera
- Prolongar forro de aletillón para mayor seguridad y acabado.
- Usar botones para ropa de trabajo.

3. PROCESO OPERACIONAL PARA PEGAR ALETILLAS AL PANTALON

- Coloque delantero con derecho hacia arriba y aletilla con revés hacia arriba.
- Case piquetes
- Pespunte
- Profundice piquetes

- Sobrecoser aletilla
- Encarar derechos de delantero derecho y aletillón
- Profundizar piquetes
- Pase respunte sobre el anterior al que prendió cremallera

RESPUESTA AL EJERCICIO

La Bragueta está conformada por dos aletillas, que al momento de procesarlas toman los nombres de aletilla y aletillón.

Para distinguirlas, se colocan sobre la base de la máquina con la curva del tiro hacia afuera y el revés hacia arriba. A la izquierda queda la aletilla; a la derecha el aletillón.


La aletilla se puede forrar sobrehilándola por la curva externa, o fusionarla. También se puede forrar cosiendo en máquina plana.

Luego se encaran los derechos de cremallera y aletilla y se cose con pie de cremallera, por el orillo contrario, empezando de la base hacia arriba, se da la vuelta y se cose a 2 mm de distancia de la parte metálica.

El aletillón se sobrehila en la curva interior.

Se toma el forro del aletillón doblado por la mitad. Se superpone el aletillón a partir de la curva del forro. Se cose por la parte de la curva externa a 5 mm.

Cuando falten más o menos 5 cm antes de finalizar la costura que pega el aletillón, se desvía la costura hacia afuera.

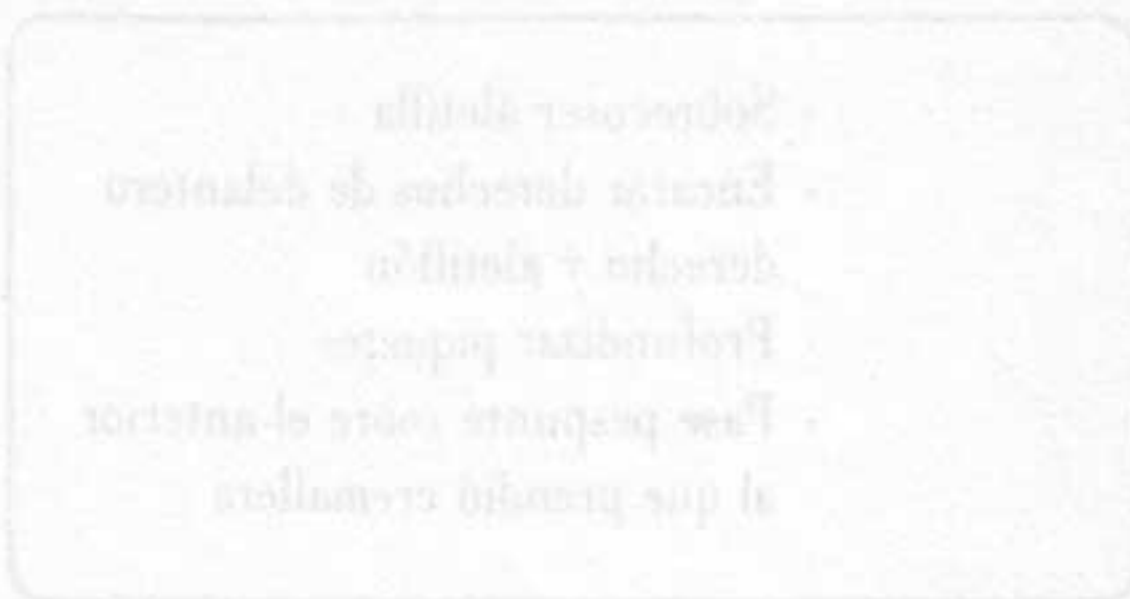

RESPUESTAS A LA PRUEBA FINAL

CONCEPTOS	F	V
1. El bolsillo relojero se llama bolsillo auxiliar.	X	
2. El falso angosto refuerza la boca del bolsillo lateral.		X
3. El bolsillo relojero se coloca al lado izquierdo.	X	
4. Cuando se termina la preparación de aletillas, el aletillón queda más angosto que la aletilla.		X
5. El aletillón se forra.		X
6. La cremallera es un recipiente para servir cremas.	X	
7. El bolsillo lateral puede variar de estilo.		X
8. La cremallera se prende a las aletillas con pie especial.		X