

S/MD/01


00921

S.f.

P.25

5

CONFECCIONES

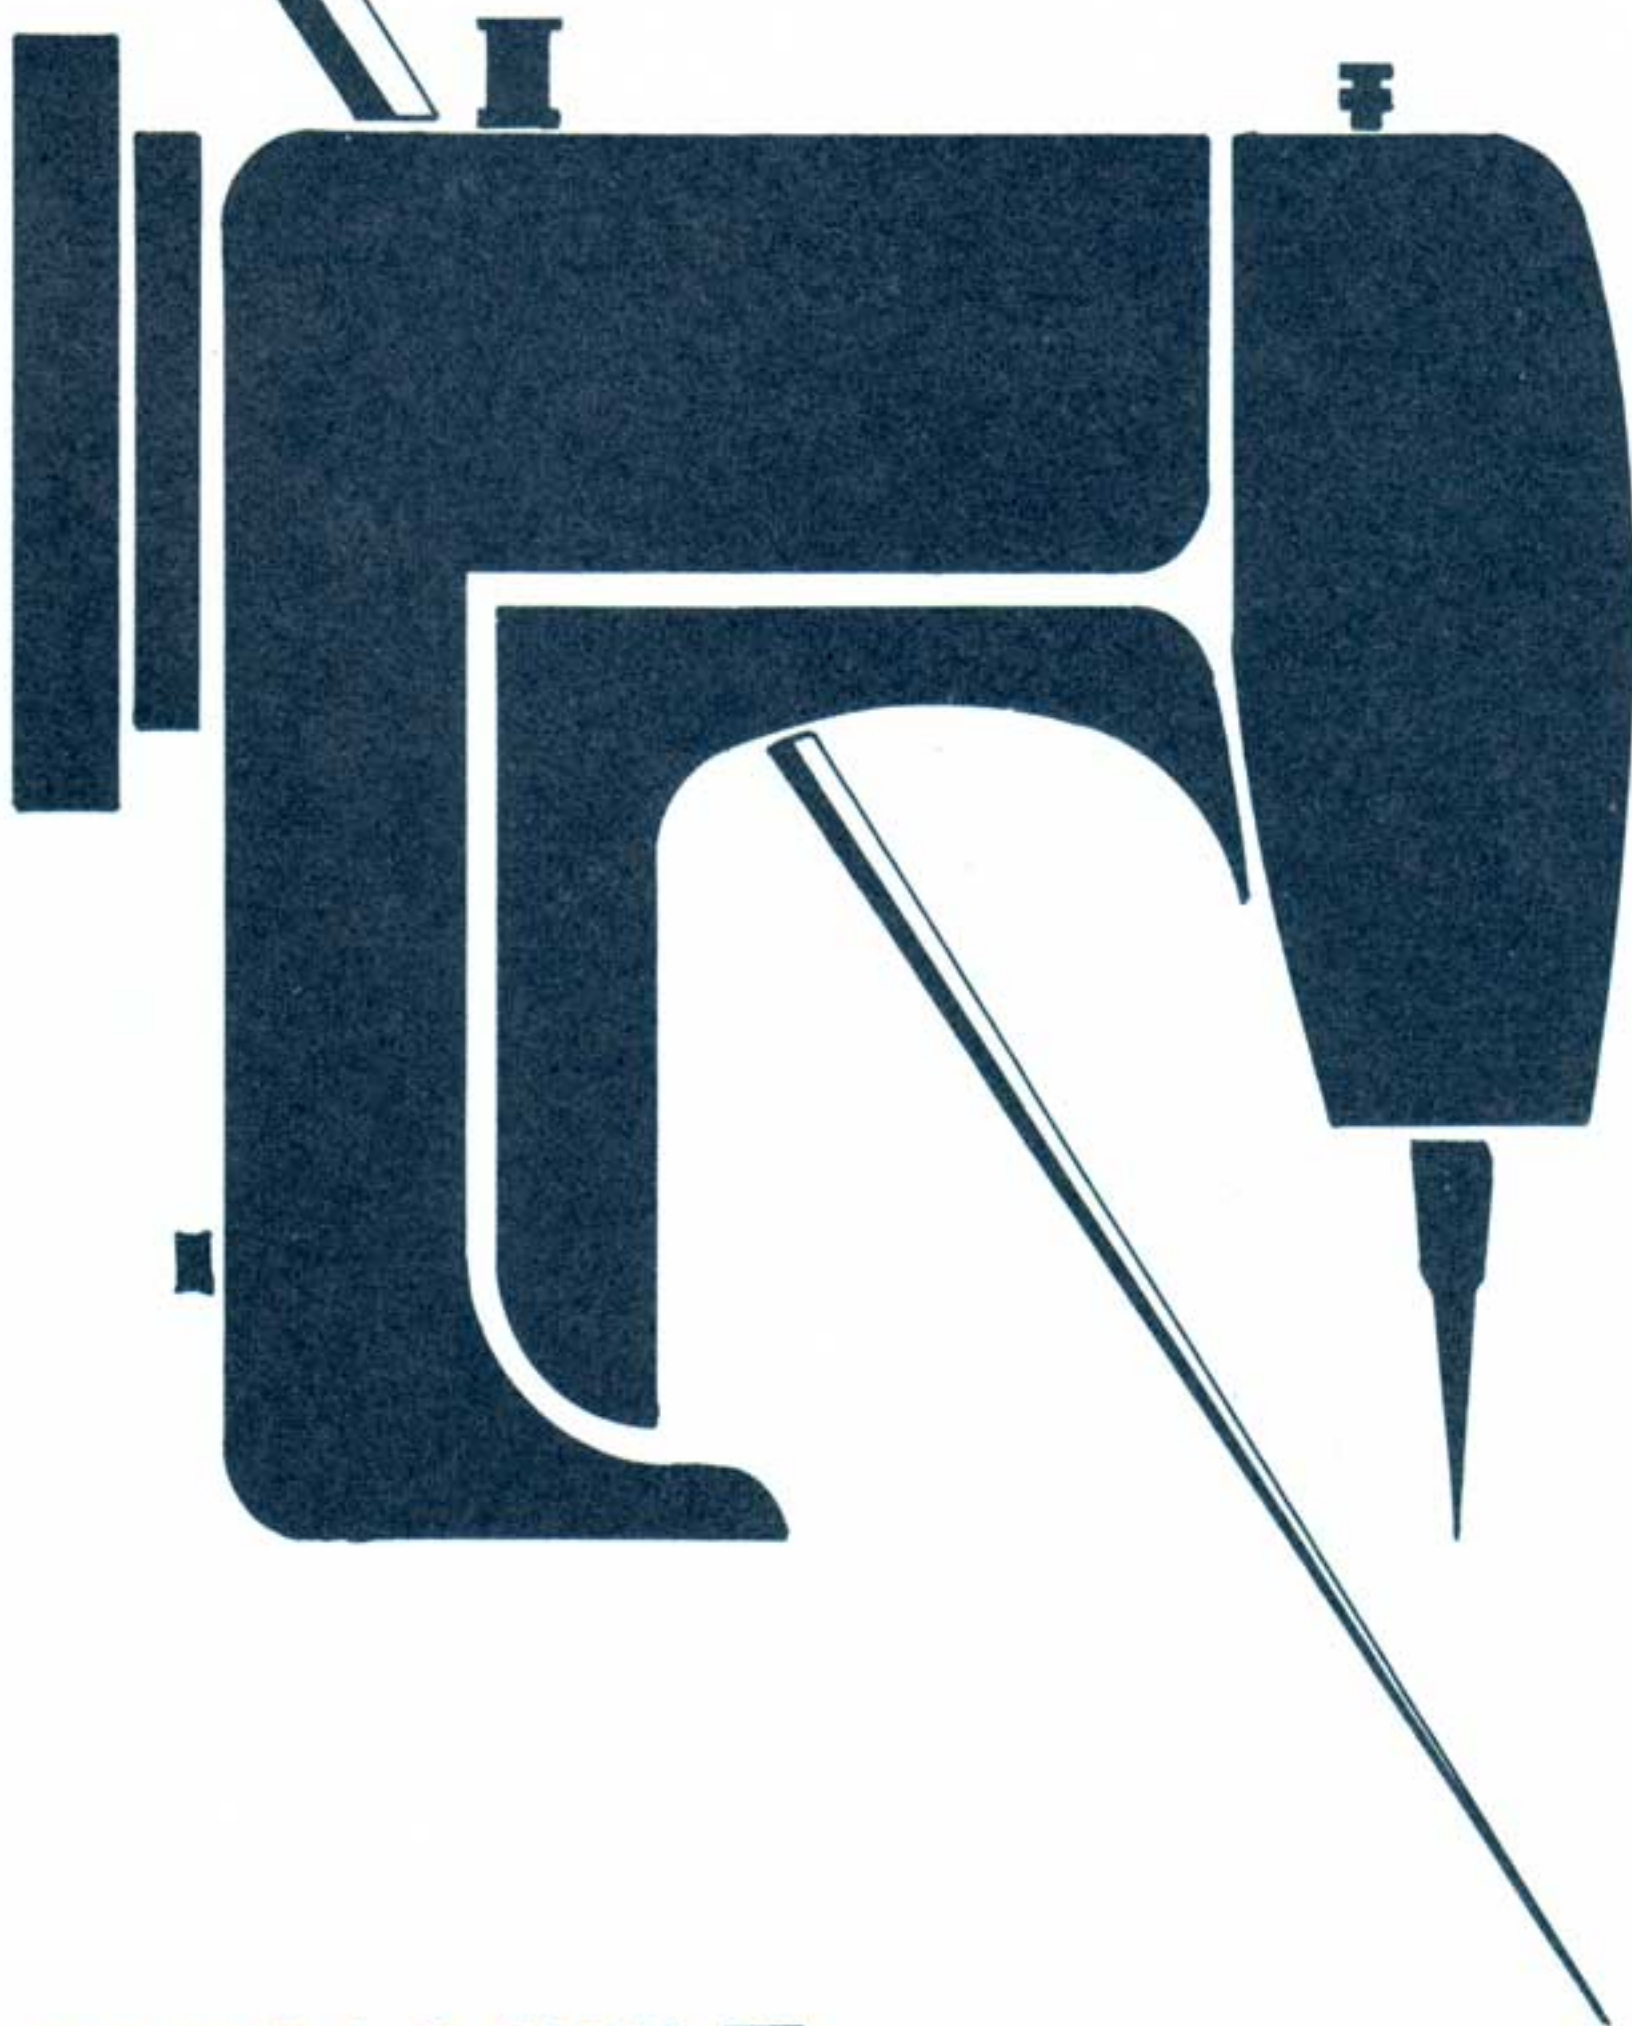

ENSAMBLE
DEL PANTALON


SENA

ENSAMBLE

DEFINICION

Es el proceso por el cual se unen todas las piezas del pantalón, para darle un acabado final.

PARTES QUE SE ENSAMBLAN

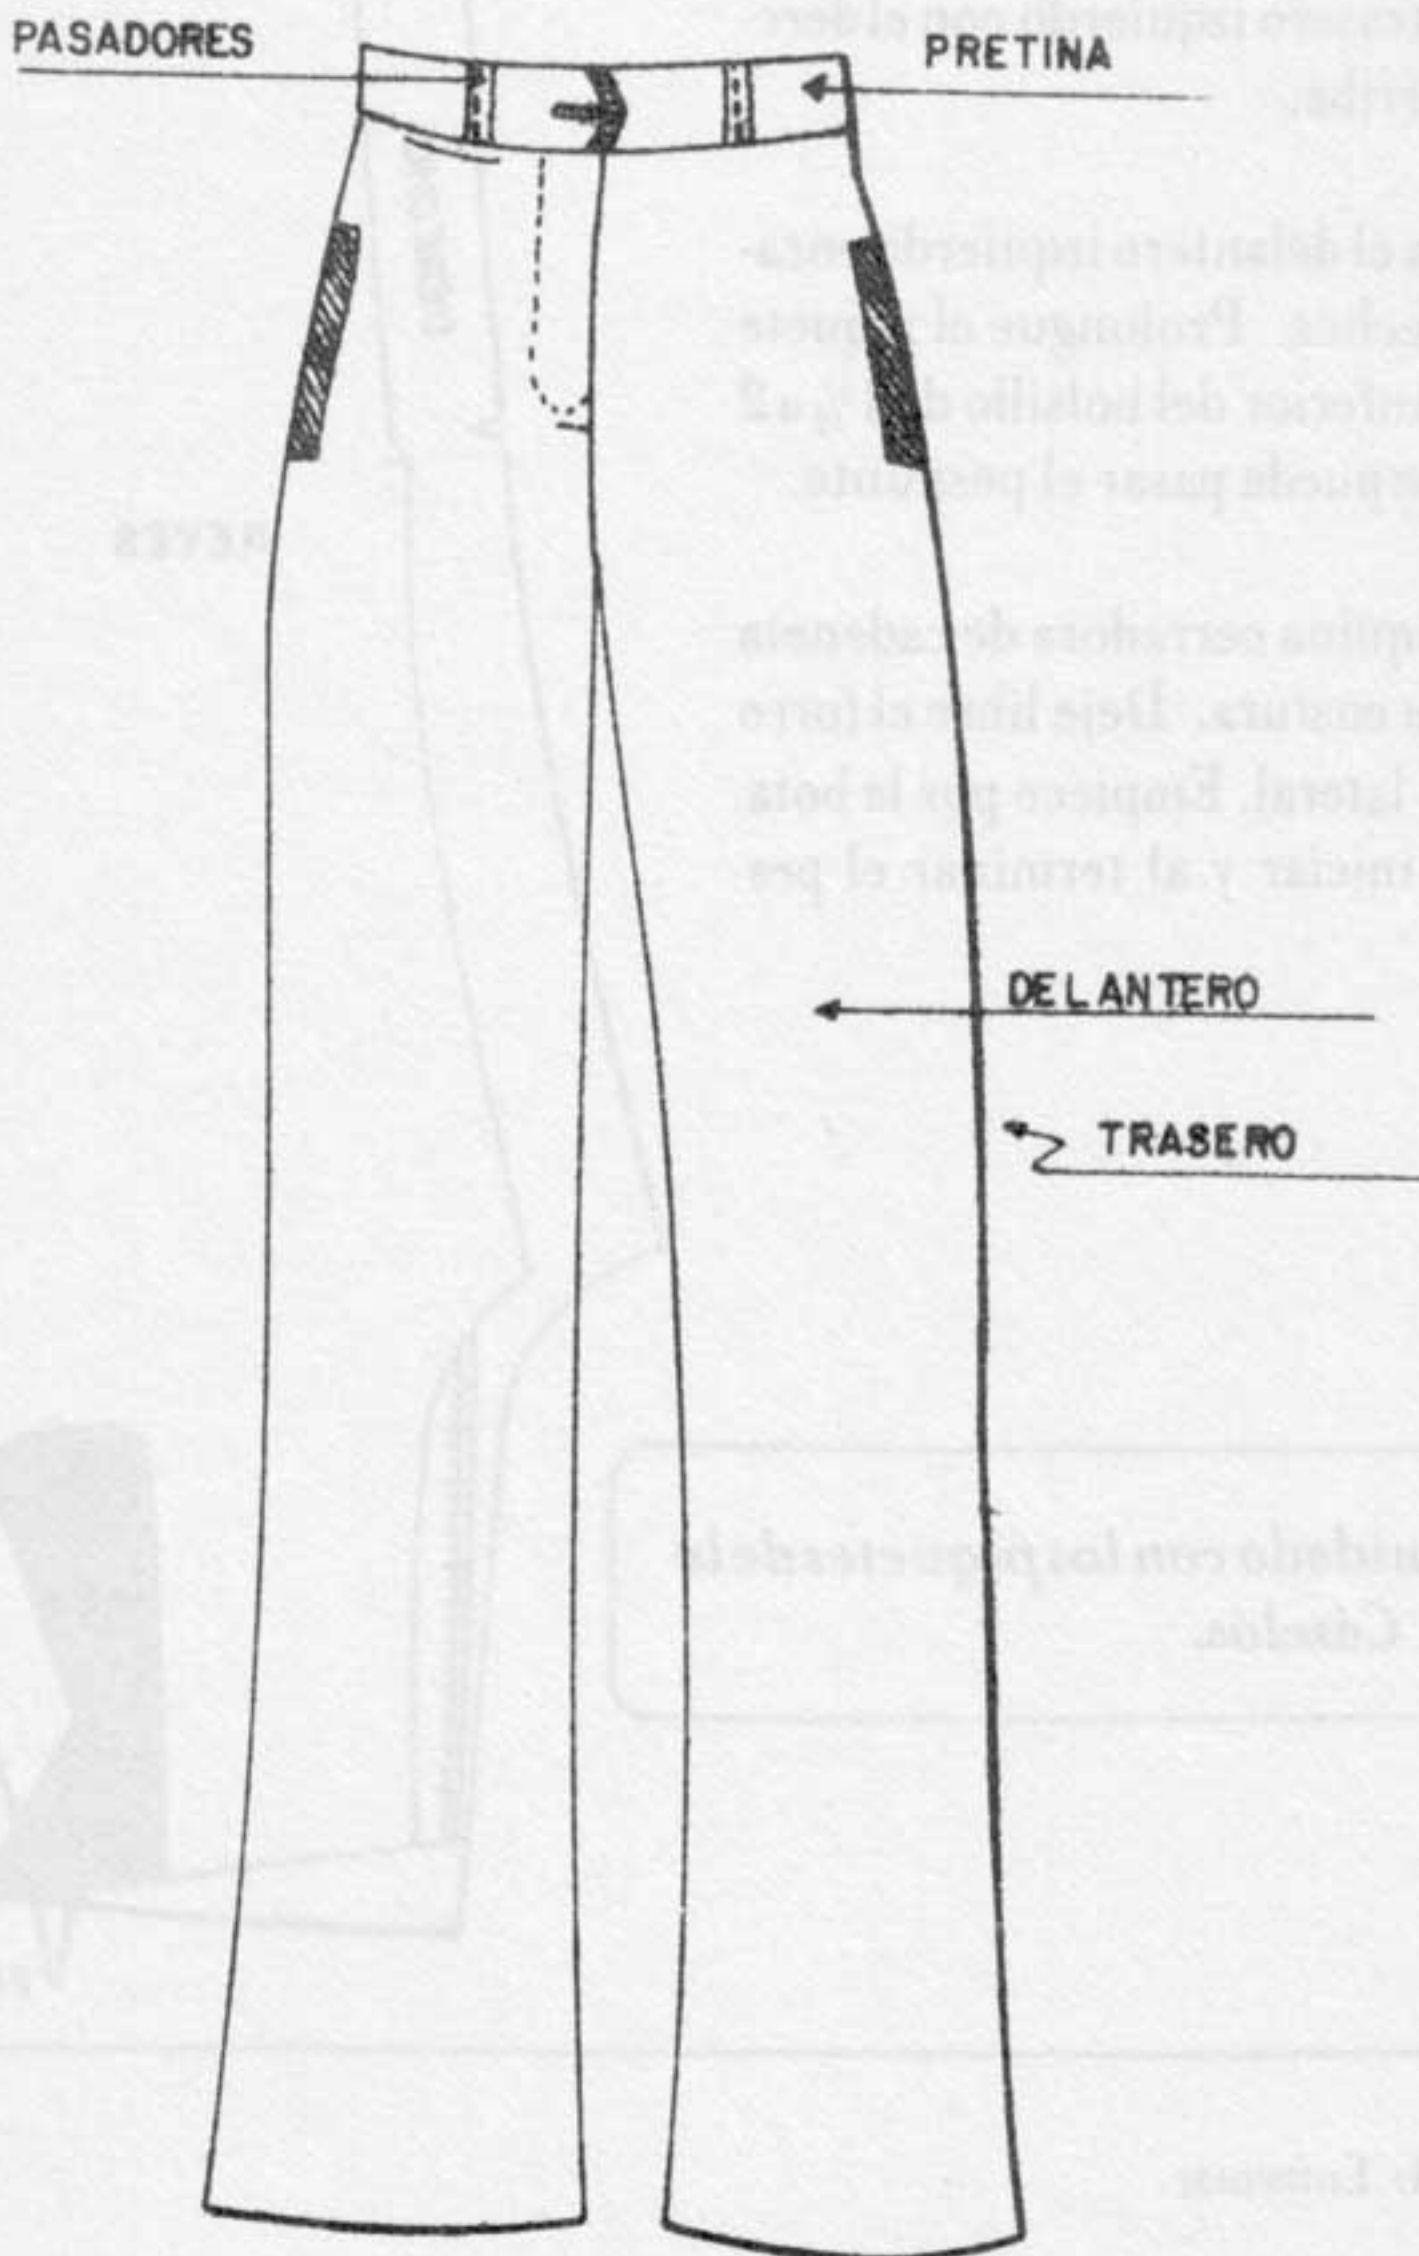

PROCESO OPERACIONAL PARA UNIR LATERALES


Paso 1. Coser lateral izquierdo

Coloque el trasero izquierdo con el derecho hacia arriba.


Sobreponga el delantero izquierdo encarando* derechos. Prolongue el piquete de la parte inferior del bolsillo de $1\frac{1}{2}$ a 2 cm para que pueda pasar el pespunte.

Cosa en máquina cerradora de cadeneta con 1 cm de costura. Deje libre el forro del bolsillo lateral. Empiece por la bota. Remate al iniciar y al terminar el pespunte.

Tenga cuidado con los piquetes de la rodilla. Cáselos.

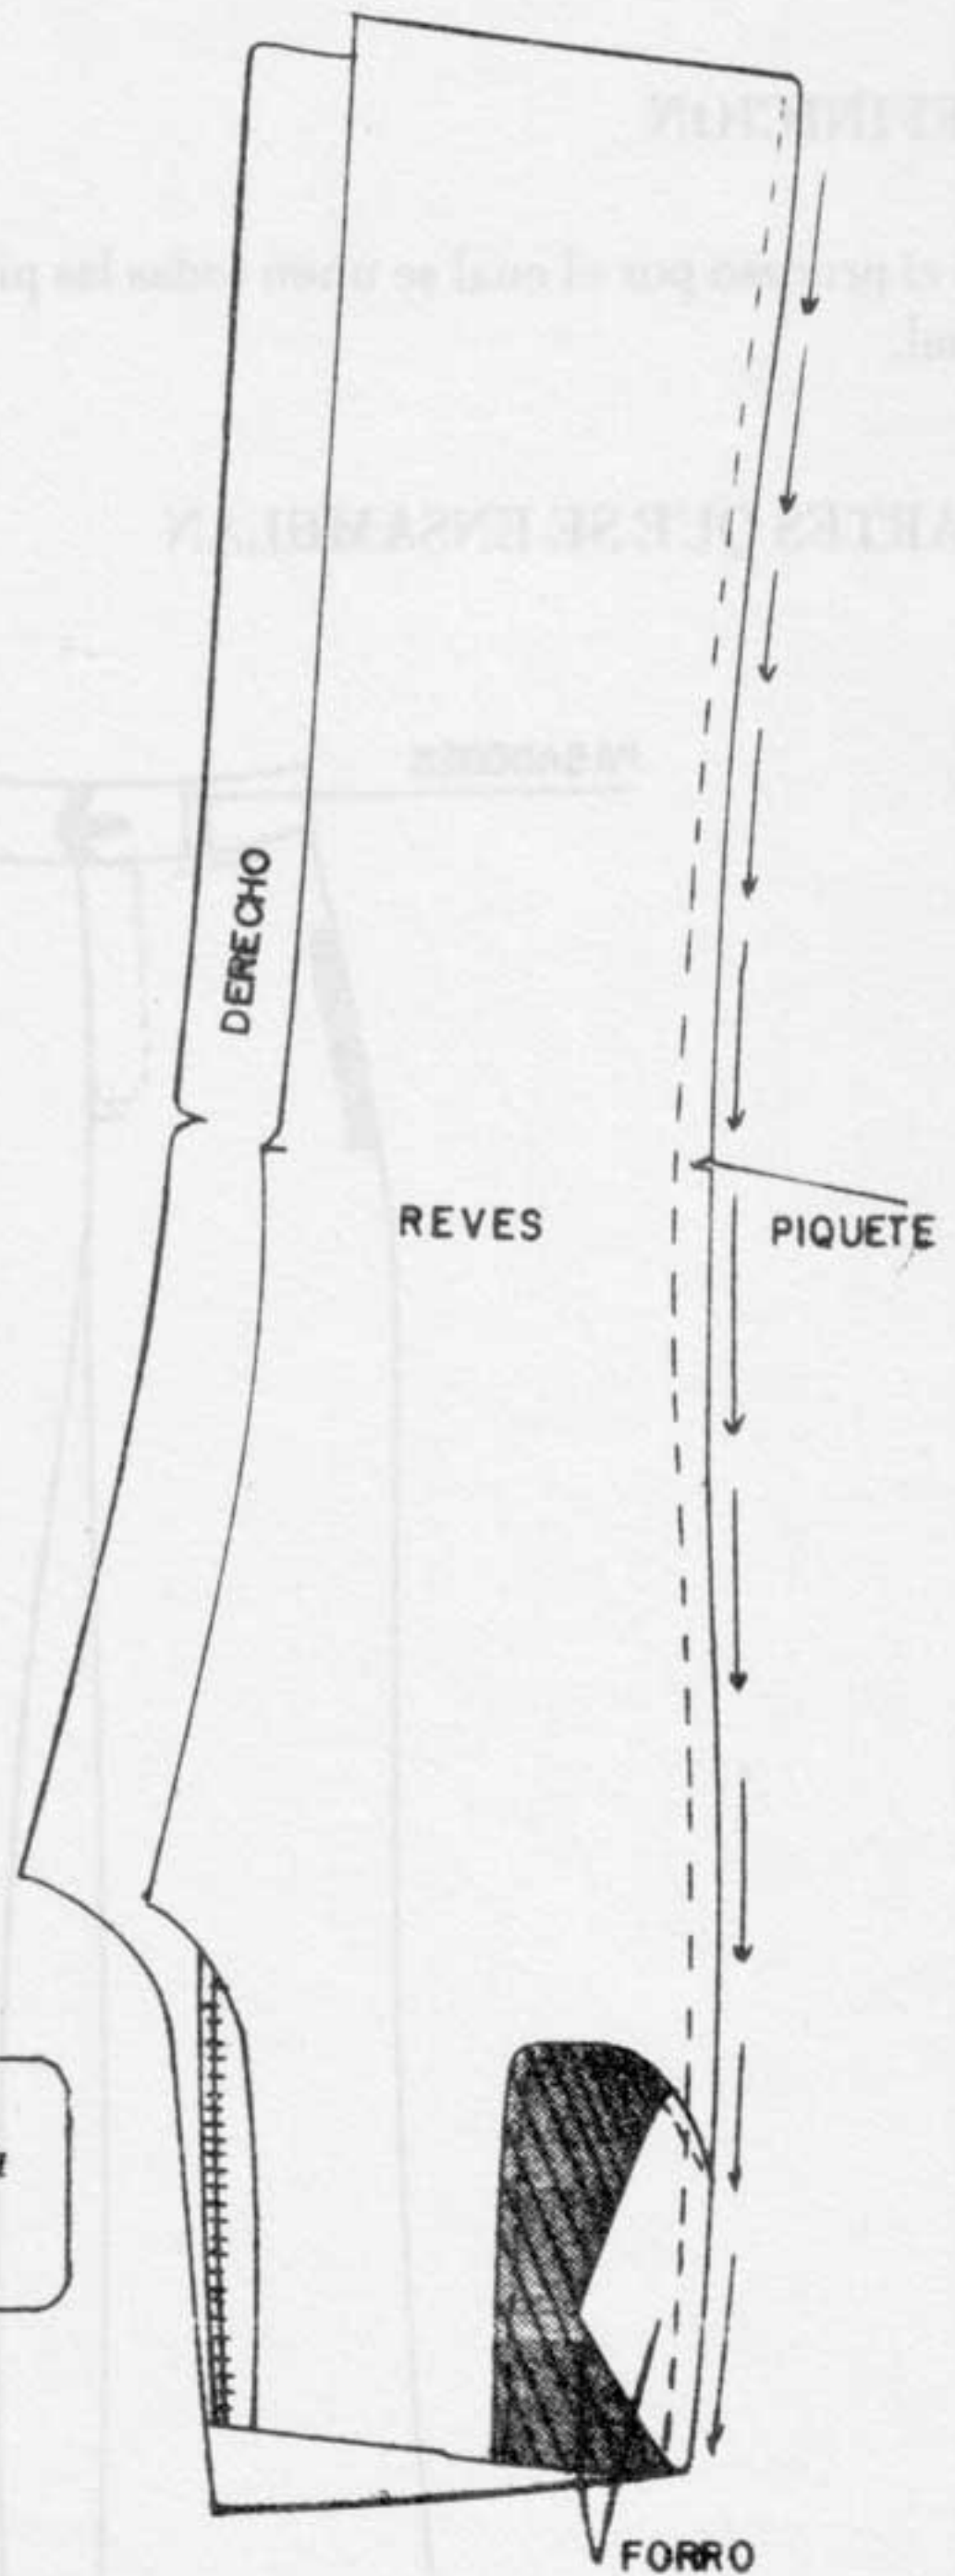

*ENCARAR: Enfrentar.

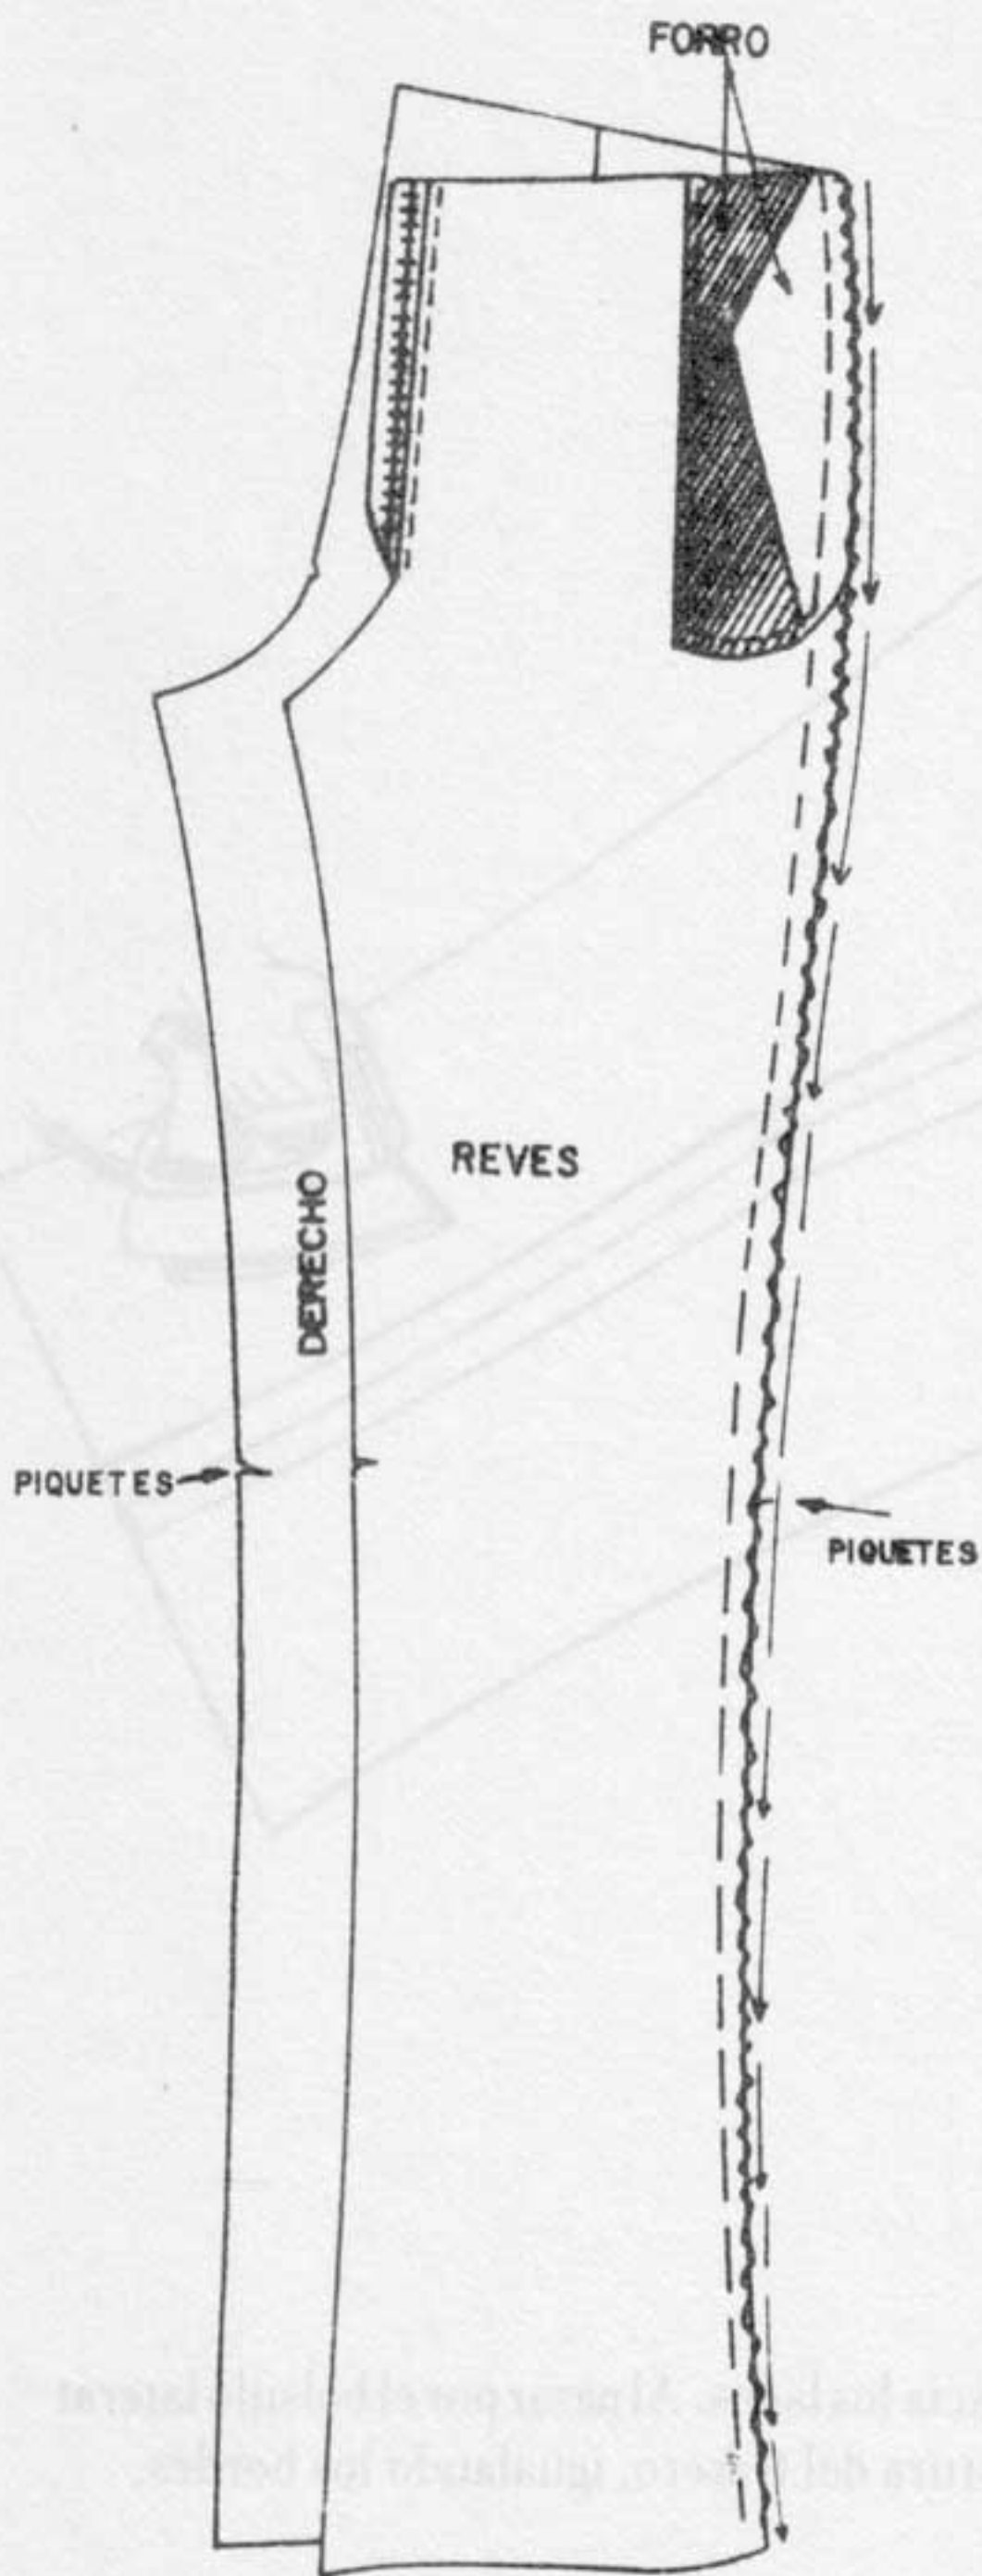


Paso 2. Unir lateral derecho

Cosa el lado derecho, empezando por la cintura. Case los piquetes de la rodilla.

Dé el flojo* de la rodilla a la cintura. Profundice el piquete de la parte inferior del bolsillo lateral y levante el forro del bolsillo.

Guíese por los remates del bolsillo lateral, para que los laterales queden cosidos a la altura de los piquetes de los bolsillos.

*FLOJO: Aumento que lleva el lateral del trasero del pantalón, para que asiente mejor.

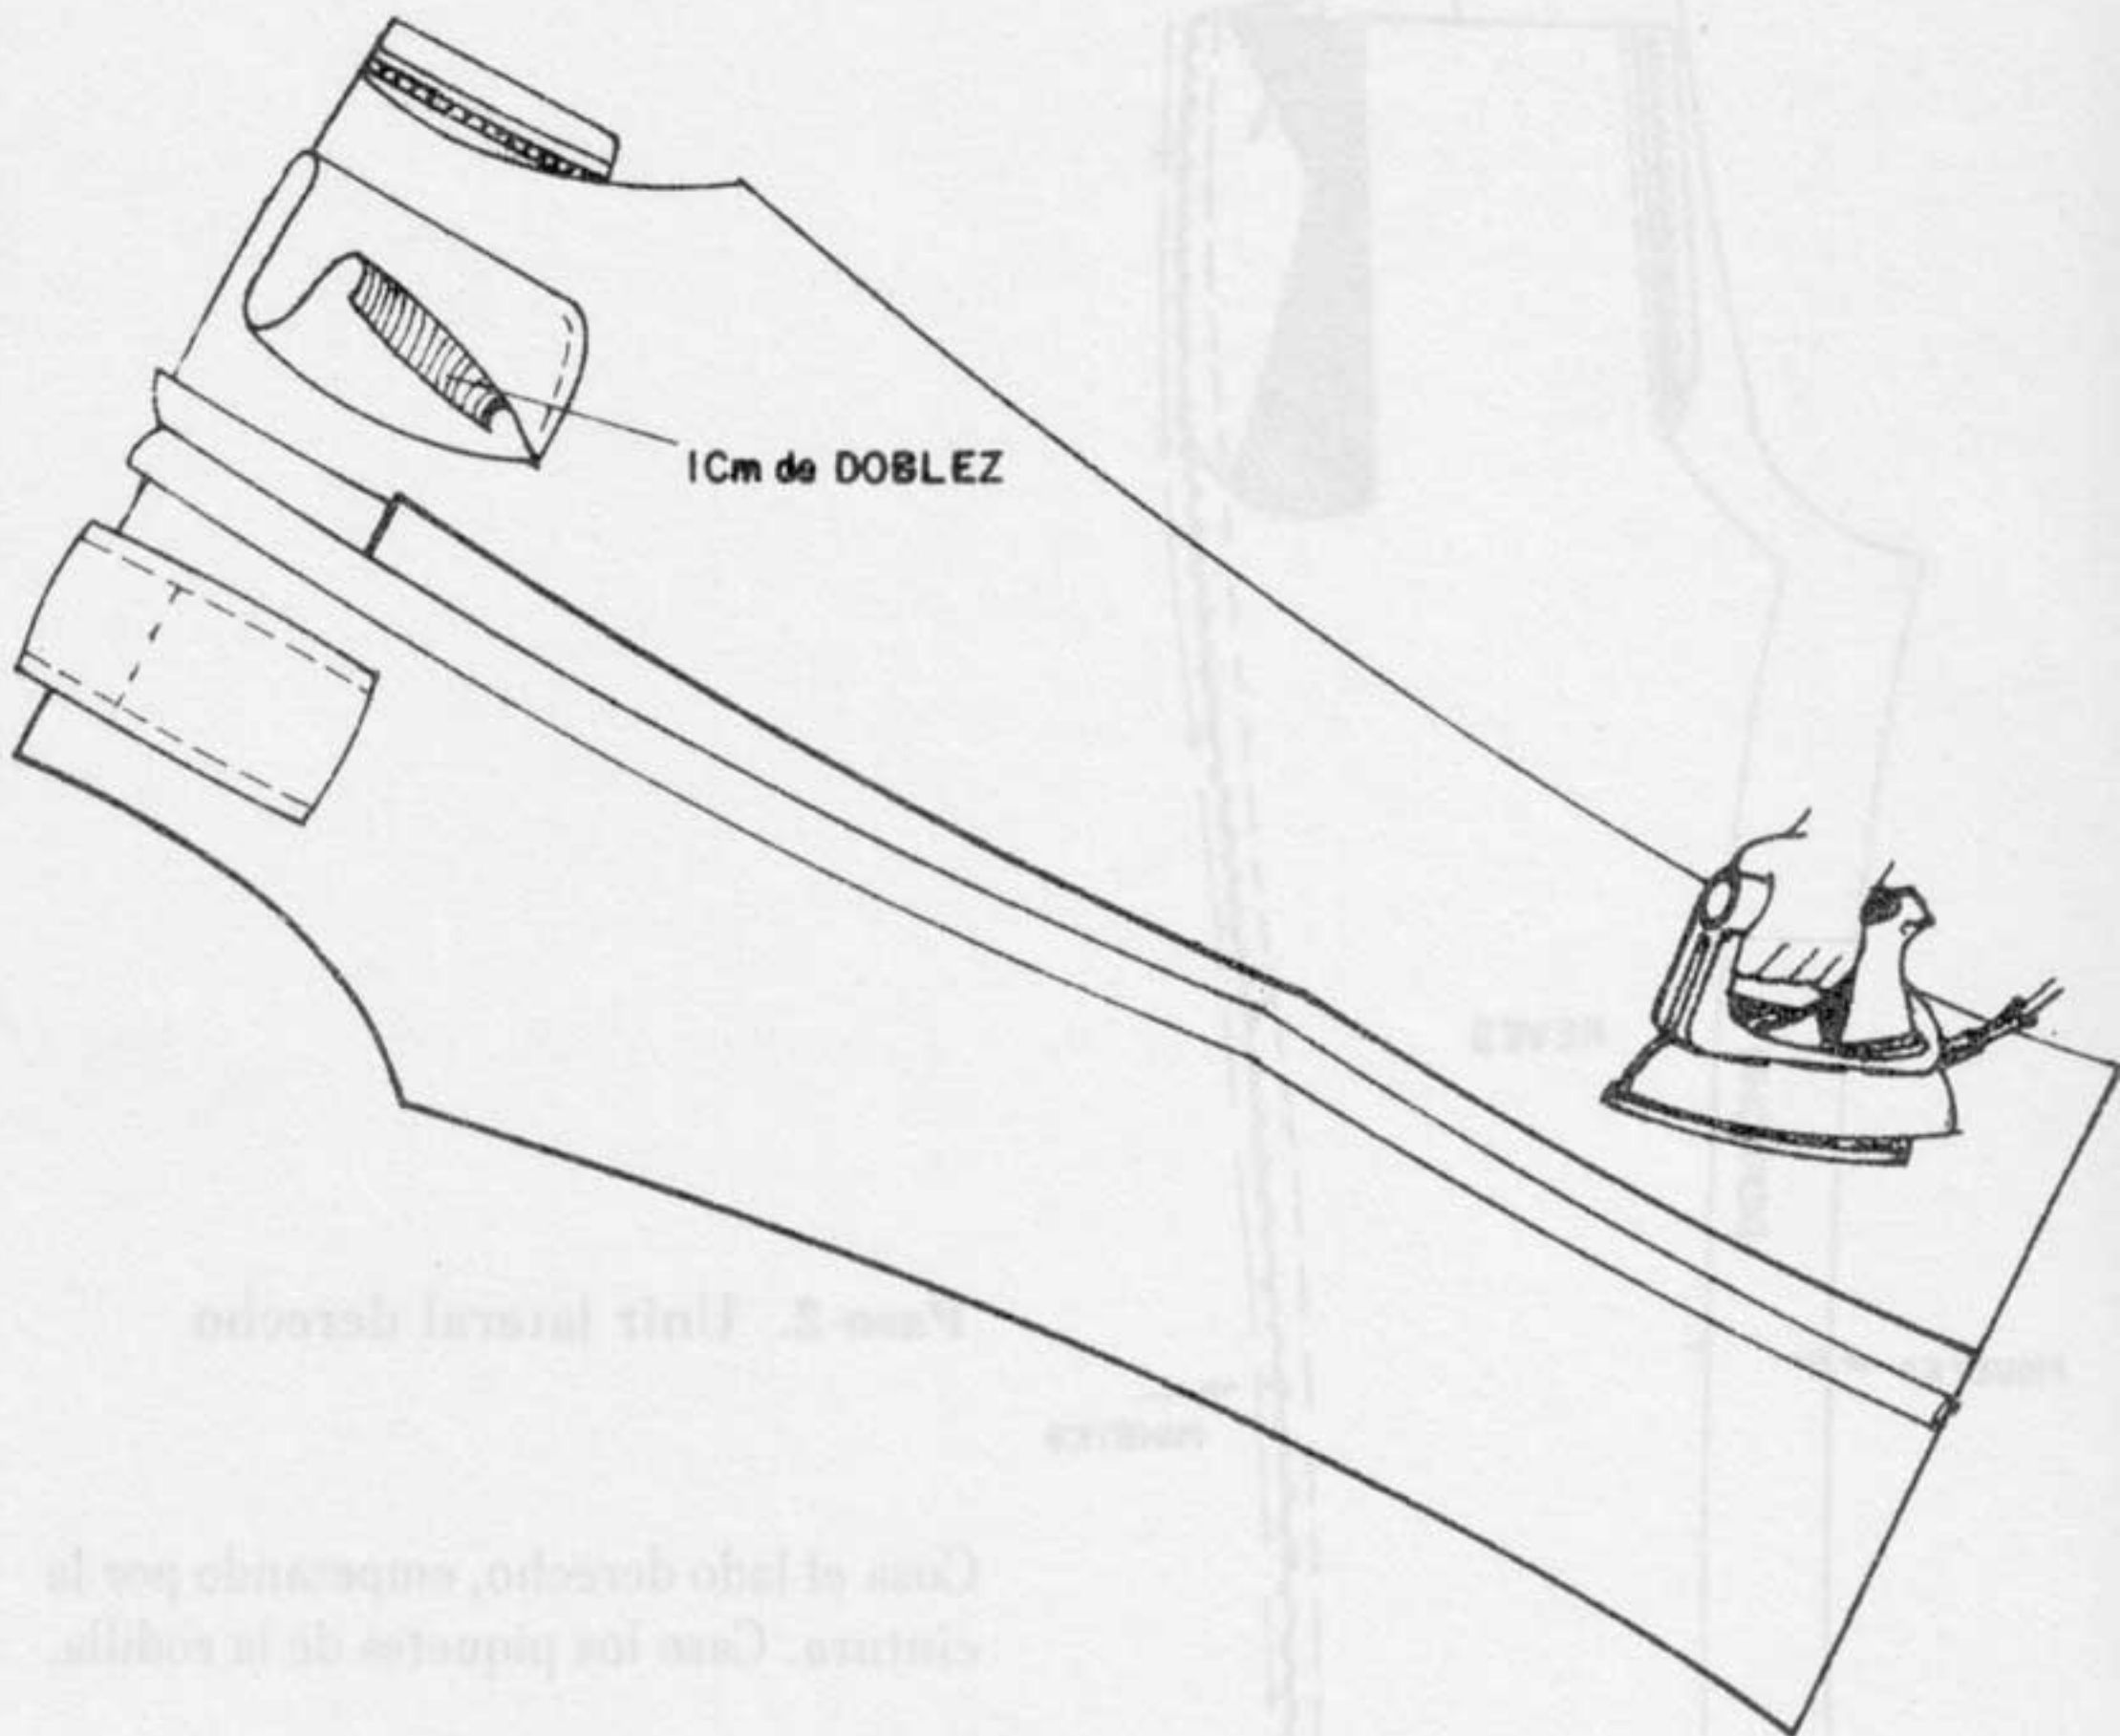

Paso 3. Planchar costura laterales


Planche los laterales; separe las costuras hacia los lados. Al pasar por el bolsillo lateral doble el forro del bolsillo 1 cm sobre la costura del trasero, igualando los bordes.

CUIDADO: controle la temperatura de la plancha.


NOTA: Se utiliza la máquina cerradora de cadeneta para cerrar el pantalón, ya que por su elasticidad ofrece mejor calidad.

Si no utiliza esta máquina, hágalo en máquina plana. El proceso es el mismo.

También puede ejecutar esta operación en máquina sobrehiladora con punta de seguridad.

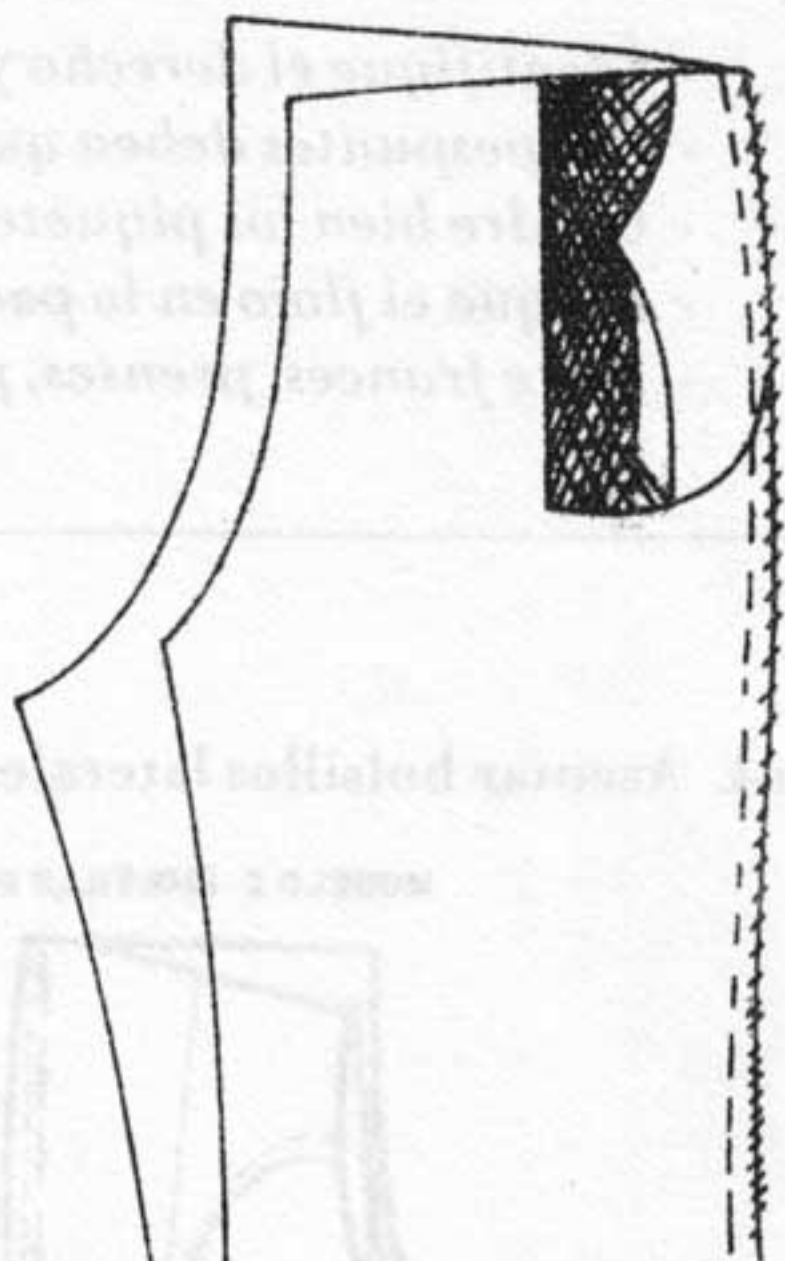

HECHO EN CERRADORA DE CADENETA

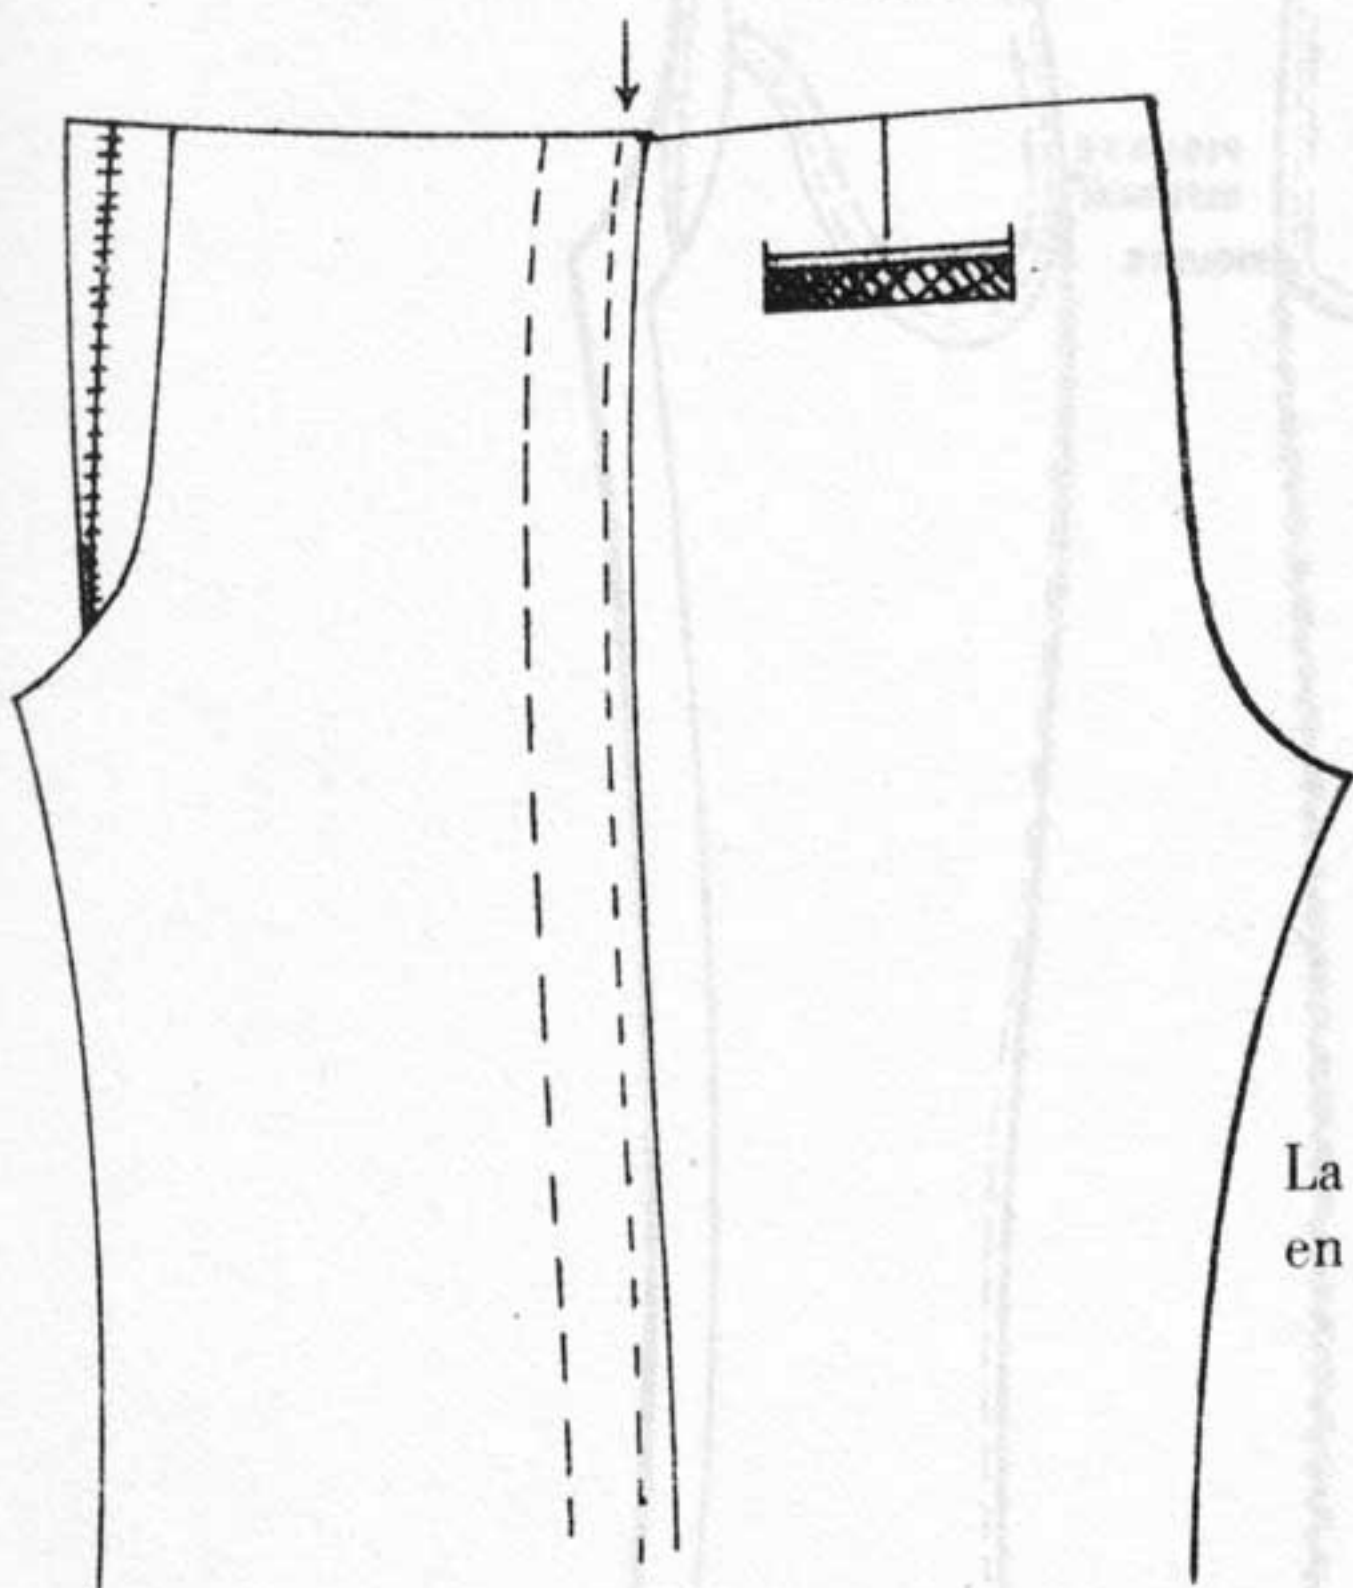


La ropa de trabajo suele cerrarse en máquina cerradora de codo.

Debe tener especial cuidado para cerrar las prendas en esta máquina, ya que si no utiliza bien el guiador, puede introducir mayor cantidad de tela a un solo lado.

ATENCIÓN

- *Identifique el derecho y revés de los materiales.*
- *Los pespuntos deben quedar uniformes.*
- *Cuadre bien los piquetes.*
- *Ubique el flojo en la parte indicada.*
- *Evite frunces, prenses, pliegues, al realizar los pespuntos.*

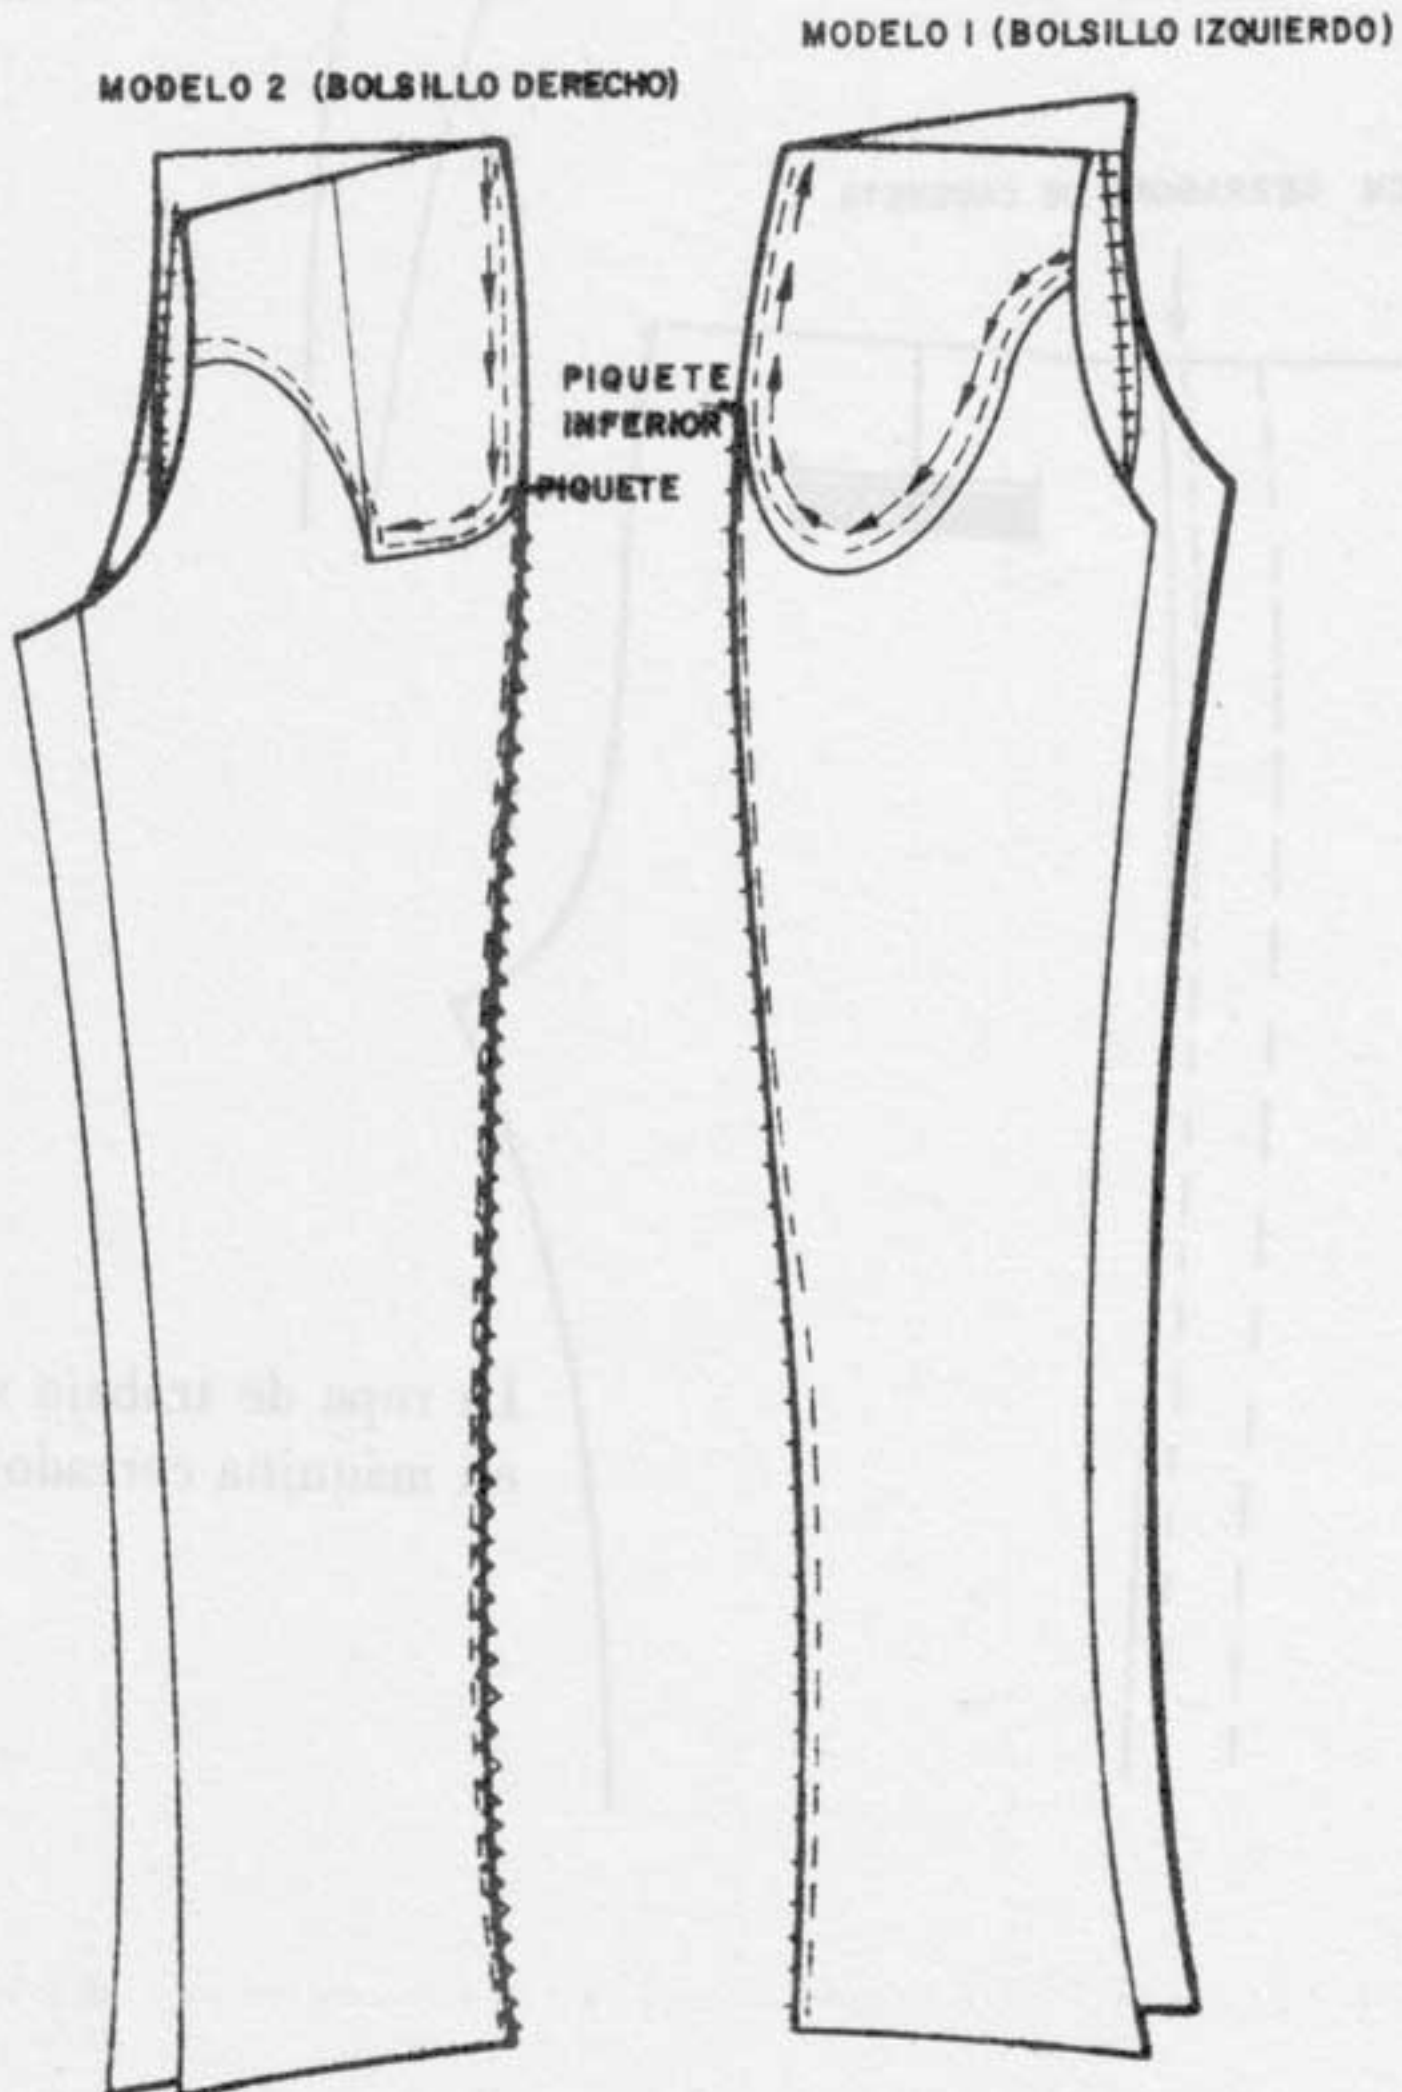Paso 4. Asentar bolsillos laterales.

Asiente los bolsillos sobre la costura de los traseros. Cosa el bolsillo derecho. Empiece en la cintura, dejando una pestaña de 3 mm. Cuando llegue al piquete inferior del bolsillo, separe el pantalón y continúe cosiendo el fondo del bolsillo, dando el mismo ancho de pestaña.

Repita el proceso en el bolsillo izquierdo. Empiece en el fondo del bolsillo. Separe el pantalón antes de coser; cuando llegue al piquete inferior, junte el pantalón y continúe el pespunte. Utilice máquina plana.

Recuerde que si el bolsillo cambia de modelo, como se ve durante el proceso, también se asienta en los laterales.

No olvide las tensiones de la máquina. Contrólelas.

Los piquetes y puntadas deben ser uniformes.