


- F.- Se pule o estría la junta con la punta de la rasqueta de caucho, con el fin de eliminar el material sobrante y conseguir un adecuado acabado.

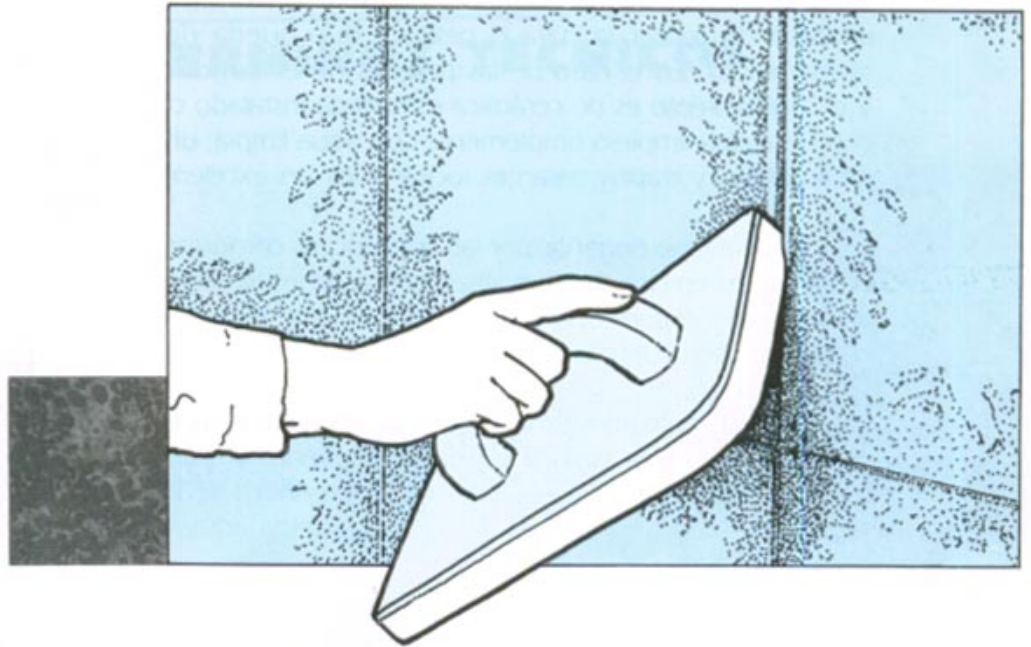

- G.- Con un trapo seco y limpio se elimina el resto de material sobrante.




PASO 7 ♦ LIMPIAR OBRA

El término Limpiar Obra o Limpieza Profunda de la obra, está relacionado con el proceso de retirar la nata o película que queda después de instalar y emboquillar el revestimiento. En el caso de las paredes no es tan difícil aunque si es de cuidado, además si el revestimiento es de cerámica esmaltada instalado con pegacor o pegalit y emboquillado con Concolor, límpielo simplemente con agua limpia, un detergente suave y con la utilización de esponjas y trapos secantes lograremos un excelente limpieza.

No se deje engañar por las apariencias, cerciórese que la limpieza es conveniente. Sólo en casos extremos utilice un limpiador alcalino. No es necesario utilizar soluciones con bases ácidas como el conocido ácido muriático, este deteriora la boquilla y todo lo que contenga cemento en su composición.

Revise cualquier detalle que pueda afectar su obra, retire los sobrantes de boquilla que estén sobre la superficie del revestimiento y que a simple vista no se ve; observe de sesgo la superficie y corrija cualquier error. Ahora siéntase orgulloso de su trabajo y de por terminada su labor. Su capacitación no termina aquí, cada día podemos tecnificarnos más. Adelante ! ♦

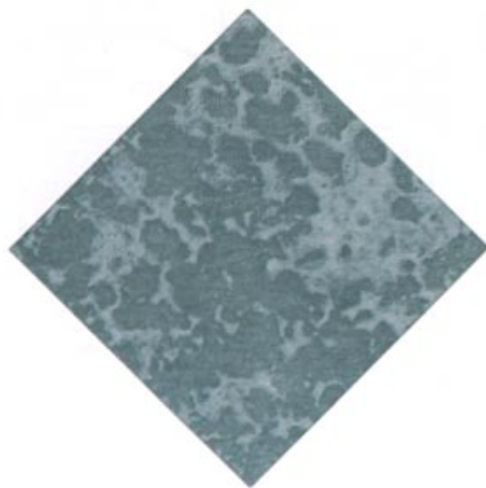

"Los albañiles hacen las aldeas, los pueblos, las naciones, el mundo, y aun el trasmundo, porque trabajan en las orillas del cielo y la fuerza de sus manos se va con el viento, y ayuda a levantar las ciudades eternas."

Carlos Castro Saavedra.

GLOSARIO

DE TERMINOS TECNICOS



Como es de su conocimiento en nuestro país los términos con los cuales nos referimos a un proceso como el constructivo, varía ostensiblemente entre una región geográfica a otra. Es por ello que les presentamos, extractado de este documento, algunos nombres de herramientas y del proceso de instalación en general, su definición y su término comparativo de algunas regiones Colombianas. Si usted considera que no cubre las expectativas u omitimos alguno en particular, háganoslo saber para enriquecer este listado. ♦



Término utilizado	Significado	También se usa
ABUSARDAR	P icar ligeramente una superficie	P iquetear
ACOLLAR	B icelar, cortar en forma de ángulo una pieza cerámica por el lado de la pasta, con el fin de lograr ángulos en esquinas y curvas.	A chaflanar
ARTEZA	M edia caneca que sirve para el mezclado de materiales de pega	B atea
AZULEJO	B aldosa cerámica para enchape de muros.	B aldosín
BUSETO	lana de madera muy angosta y alargada , para rematar y detallar un revoque.	
CINCEL	H erramienta manual para corte o perforación	P untero
EMBOQUILLAR	L lenar separaciones entre las baldosas cerámicas con cualquier material de acabado.	L echar, fraguar o emporar
ESCUADRAR	C ondición de ángulo recto en los rincones y filos.	
ESTAMPILLAR	P egar una a una baldosas cerámicas aplicando directamente el pegante a la baldosa y no en el muro.	E mbollar
FLEXOMETRO	C aja metálica con cinta metálica	M etro, Cinta.
HORIZONTALIDAD	C ondición de una superficie ubicada con una línea horizontal o a nivel	

Término utilizado	Significado	También se usa
LLANA	H erramienta para afinar hecha en madera o en metal	P aleta
MACETA	H erramienta manual	M ona
MODULAR	D istribuir superficie	R epartir
MORTERO	M ezcla de arena, cemento y agua.	
PALUSTRE	H erramienta manual para el manejo de mezclas	P allín, palaustre, babilejo.
PIRAGUA	W inn o protector esquinero, arista metálica o de plástico utilizado para remates.	E squinero
PIRULI	E specie de plomada conformada por un trazo de tubo metálico con un hilo para verificar la verticalidad de un enchape.	
PLANITUD	C ondiciones de una superficie que se encuentra en un mismo plano.	P lanaridad
PLOMO	V erticalidad de un parámetro	P lomada
PUNTO MAESTRO	P unto de referencia que se toma con un fin, en los revoques puede ser la cabeza de una puntilla, un trozo de madera o un pedazo de cerámica	
REGLA	H erramienta manual para verificar planitudes	C odal, Boquillera
REVOCAR	R ecubrir con mortero una superficie.	P añetar, frisar, repellar
TAMIZ	E quipo de trabajo construido para tamizar arenas	Z aranda

