



- Para subir el cápiz sobre las palancas **sosténgalo firmemente**

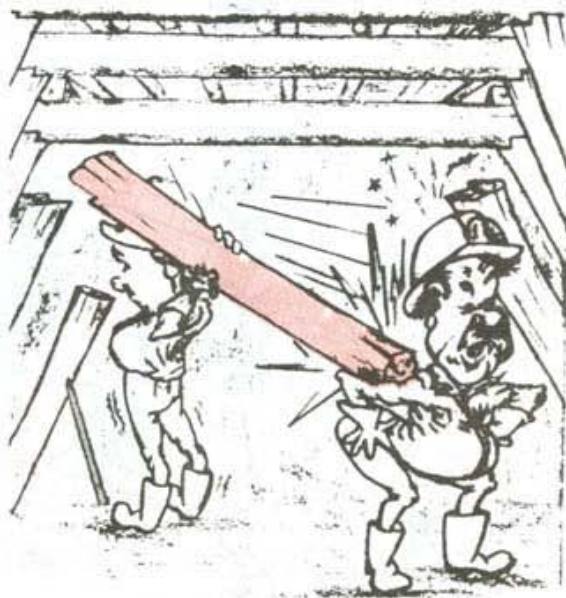

- La puerta debe **ajustarse con cuñas**.



- Cuando las presiones laterales y verticales aumentan es necesario reforzar con un polígón.

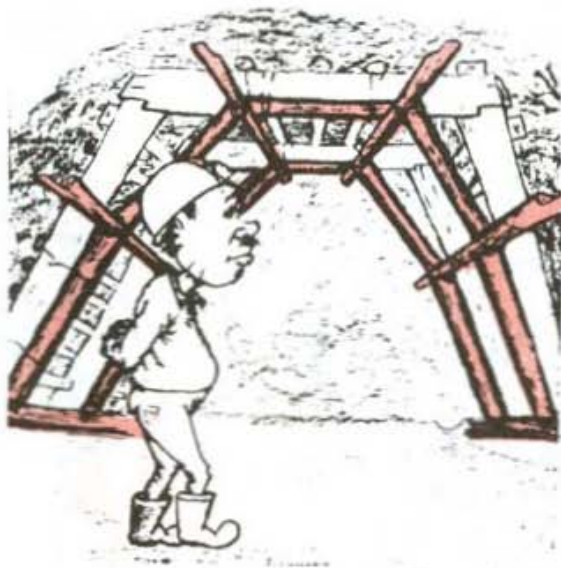

- Al montar las piezas del polígón **deben asegurarse previamente.**



- Cuando se presentan grandes vacíos en el techo, es necesario colocar canastas



Vacío en el techo



Canasta bien colocada